

CAIMAN

Ножницы аккумуляторные **ENO HTLi**

Руководство пользователя

EAC



Перед тем как приступить к эксплуатации данного изделия, внимательно прочитайте настоящее руководство.

Введение

Уважаемый пользователь!

Благодарим за приобретение ножниц аккумуляторных CAIMAN. Чтобы обеспечить максимальную производительность инструмента, а также ознакомиться с правилами по его использованию и обслуживанию, мы убедительно просим вас внимательно прочитать руководство пользователя.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по эксплуатации оборудования, обратитесь к авторизованному дилеру, в службу поддержки садово-парковой техники CAIMAN или на официальный сайт www.caiman.ru. Все официальные дилеры CAIMAN владеют актуальной информацией о новых моделях оборудования и имеют необходимые ресурсы для быстрой и эффективной поддержки клиентов на местах и в центрах сервисного обслуживания.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом использования оборудования.

Соблюдение инструкций по эксплуатации способствует безопасному и эффективному использованию оборудования и увеличению срока его службы.

Предупреждающие символы

Предупреждающие символы предназначены для привлечения вашего внимания к потенциальным опасностям. Предупреждающие символы и пояснения к ним требуют вашего пристального внимания и понимания. Инструкции и предупреждения, приведенные рядом с ними, не заменяют собой надлежащих мер предотвращения несчастных случаев.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезной травме.



ОСТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травмам легкой или средней тяжести.



ОПАСНО

Предупреждение о серьезной опасности получения тяжелых травм или смерти при несоблюдении рекомендуемых мер предосторожности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная информация для повышения эффективности использования или предотвращения неправильной эксплуатации.

Оглавление

Предупреждающие наклейки.....	5
Правила техники безопасности.....	7
Технические характеристики.....	11
Описание.....	12
Сборка.....	13
Эксплуатация.....	14
Техническое обслуживание.....	20
Устранение неисправностей.....	22
Гарантийные обязательства.....	26

Предупреждающие наклейки

На этой странице представлены и поясняются символы безопасности, которые могут встретиться на данном изделии. Перед тем как приступить к сборке и использованию изделия, необходимо ознакомиться со всеми инструкциями, выполнение которых строго обязательно.



Предупреждение об опасности. Указывает на потенциальную опасность получения травмы.



Руководство по эксплуатации необходимо внимательно прочесть. Для снижения риска получения травмы пользователь перед началом эксплуатации данного изделия должен внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам оператора и (или) посторонних лиц.



Используйте средства защиты органов слуха. При работе с изделием следует пользоваться средствами защиты органов слуха.



Используйте средства защиты глаз. При использовании этого инструмента всегда следует пользоваться защитными очками или очками с боковыми щитками.



При работе с изделием следует пользоваться средствами защиты головы.



При работе с изделием следует пользоваться перчатками.



Необходимо пользоваться специальной обувью. При работе с изделием следует надевать нескользящую обувь.



Не допускайте воздействия атмосферных осадков.



Безопасное расстояние. Во время работы не допускается нахождение посторонних лиц в рабочей зоне. Расстояние между изделием и посторонними лицами должно составлять не менее 15 метров.



Перед заменой, очисткой и обслуживанием необходимо отсоединить от изделия сменную аккумуляторную батарею.

CAIMAN



Риск получения травмы! Необходимо быть внимательными к разлетающимся предметам. Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии.



Предупреждение об опасности. Остерегайтесь отдачи лезвия.




Поврежденные или подлежащие утилизации электрические и электронные устройства необходимо сдать в соответствующие пункты сбора.



Не допускается выбрасывать электроинструменты, заряжаемые и незаряжаемые батареи вместе с бытовыми отходами. Электроинструменты и аккумуляторные батареи, которые вышли из строя, должны быть отдельно собраны и сданы на экологически чистую переработку. Рекомендации по утилизации и пункты приема можно узнать в местном органе власти или у продавца.



Риск получения травмы. Вращающиеся лопасти крыльчатки могут вызвать серьезные травмы.



Риск получения травмы. Ваш электроинструмент предназначен для использования одним человеком. Чтобы снизить риск травм глаз или других повреждений от летящих предметов, следите за тем, чтобы посторонние находились на расстоянии не менее 15 м во время работы. Немедленно прекратите работу, если к вам кто-то приближается.

V (В)	Вольт	Напряжение
— — — —	Постоянный ток	Тип или характеристика тока
n 0	Частота вращения без нагрузки	Частота вращения при отсутствии нагрузки
куб. фут/мин.		Объем воздуха
миль/ч		Скорость воздуха
см	Сантиметр	Длина или размер
мм	Миллиметр	Длина или размер
кг	Килограмм	Масса

Правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работа с любыми электроинструментами может привести к попаданию в глаза посторонних предметов, что может вызвать серьезные повреждения глаз. Перед началом работы с электроинструментом всегда следует надевать защитные очки или очки с боковыми щитками, а при необходимости – полнолицевую защитную маску. Для ношения поверх очков или стандартных защитных очков с боковыми щитками мы рекомендуем использовать защитную маску с широким обзором.

Общие предупреждения по технике безопасности при работе с аккумуляторными электроинструментами



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками данного электроинструмента. Несоблюдение всех перечисленных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным травмам.

Необходимо сохранить все предупреждения и инструкции для последующего обращения к ним.

Безопасность в рабочей зоне

- Содержите рабочую зону в чистоте, обеспечьте хорошее освещение. Загроможденные или плохо освещенные зоны могут стать причиной несчастного случая.
- Не следует использовать электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Запрещается использовать электроинструмент, если рядом находятся дети и посторонние лица. Отвлечение внимания может привести к потере управления.
- Отвлечение внимания может привести к потере управления.
- Избегайте опасных условий – не используйте инструмент во влажных или мокрых местах.

Личная безопасность

- При работе с электроинструментом необходимо быть внимательными, следить за тем, что делаете, и руководствоваться здравым смыслом. Запрещается использовать электроинструмент в состоянии усталости или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с электроинструментами может привести к серьезным травмам.
- Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевая маска, антискользящая обувь, каска или средства защиты органов слуха, применяемые в соответствующих условиях, помогут уменьшить риск травмирования.

CAIMAN

- Следует предотвратить возможность случайного включения. Перед подключением к аккумуляторной батарее, взятием в руки или переносом электроинструмента убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.
- Перед включением электроинструмента уберите регулировочный или гаечный ключ. Гаечный или регулировочный ключ, оставленный на движущейся части электроинструмента, может привести к получению травмы.
- Не следует делать лишних движений. Всегда поддерживайте правильное равновесие и опору. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- Надевайте подходящую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Убедитесь, что ваши волосы и одежда не попадают в зону работы движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
- Если предусмотрены устройства для подключения средств удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и правильно используются. Использование пылеулавливающих устройств позволяет снизить опасность, связанную с пылью.
- Следите за тем, чтобы привычка, полученная в результате частого использования инструмента, не позволяла вам расслабляться и пренебрегать принципами техники безопасности. Одно неосторожное действие может привести к получению тяжелых травм в течение доли секунды.

Использование электроинструмента и уход за ним

- Не прикладывайте усилий к электроинструменту. Используйте электроинструмент, подходящий для решения поставленных задач. Правильно выбранный электроинструмент позволит выполнить работу качественнее и безопаснее, с той скоростью, на которую он рассчитан.
- Не допускается использовать электроинструмент, если его нельзя включить или выключить с помощью выключателя. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- Перед удалением засорений, выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей, чисткой или хранением электроинструмента следует извлечь аккумуляторную батарею (если она съемная) из электроинструмента и (или) активировать устройство для отключения аккумуляторной батареи. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- Храните неработающие электроинструменты в не доступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, не знакомых с электроинструментом и настоящим руководством. Электроинструменты могут быть опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Поддерживайте электроинструменты и принадлежности в исправном состоянии. Проверьте на наличие перекосов или заедания движущихся частей, неисправности и любых других факторов, которые могут повлиять на функционирование электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, перед использованием его необходимо отремонтировать. Многие несчастные случаи происходят из-за недостаточного ухода за электроинструментами и принадлежностями.
- Следите за тем, чтобы режущие инструменты были острыми и чистыми. Режущие инструменты с острыми режущими кромками, поддерживаемые в надлежащем состоянии, менее склонны к заклиниванию и ими легче управлять.
- Использовать электроинструмент, принадлежности, приспособления и т.д. необходимо в соответствии с настоящими инструкциями и с учетом условий работы и характера выполняемых задач. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
- Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности для захвата были сухими, чистыми и не содержали масла и жира. Скользкие рукоятки и поверхности для захвата могут привести к небезопасному использованию инструмента и (или) потере контроля над ним.
- Уберите кабели из рабочей зоны инструмента. В процессе работы кабели могут быть не видны и случайно повреждены инструментом.

Использование инструмента, работающего от аккумулятора, и уход за ним

- Для зарядки следует использовать только зарядное устройство, рекомендованное производителем. Зарядное устройство, которое подходит для одного типа аккумуляторной батареи, может привести к возгоранию при использовании с другим типом аккумуляторной батареи.

Следует использовать только перечисленные ниже аккумуляторные батареи и зарядные устройства.

Артикул АКБ	Наименование	Зарядное устройство	Наименование
АКБ «Стандарт»			
01-010616-0002	Батарея аккумуляторная ENO B6040, 60V/4,0Ah, Li-ion, 1,6 кг	01-010615-0001	Зарядное устройство ENO C6025, для батарей 4-8Ah, стандартное
01-010616-0003	Батарея аккумуляторная ENO B6080, 60V/8,0Ah, Li-ion, 2,7 кг	01-010615-0002	Зарядное устройство ENO C6055, для батарей 4-8Ah, быстрое
АКБ «Ультобыстрая» Зарядка за 30 мин на 100%			
01-010616-0022	Батарея аккумуляторная ENO B6045, 60V/4,0Ah, Li-ion, 1,8 кг	01-010615-0020	Зарядное устройство (мультисистема) ENO C6020, для батарей 4-8Ah, быстрое
01-010616-0023	Батарея аккумуляторная ENO B6085, 60V/8,0Ah, Li-ion, 2,9 кг		
АКБ «Ранцевая» Подключение через 01-010620-0001 Адаптер ENO AX6025, 0,4 кг			
01-010616-0020	Батарея аккумуляторная ранцевая ENO BX6015, 60V/15Ah, Li-ion, 6,5 кг	01-010615-0003	Зарядное устройство ENO CX6080, для батарей 15-25Ah, быстрое
01-010616-0021	Батарея аккумуляторная ранцевая ENO BX6025, 60V/25Ah, Li-ion, 8,5 кг		

- Электроинструменты должны работать только от специально предназначенных для них аккумуляторных батарей. Использование других аккумуляторных батарей может привести к риску травмирования или возгорания.
- Когда аккумуляторная батарея не используется, ее следует хранить вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы и прочие мелкие металлические предметы, способные создать соединение между клеммами. Замыкание клемм аккумуляторной батареи может привести к ожогам или возгоранию.
- При неправильной эксплуатации из аккумуляторной батареи может вытечь жидкость; необходимо избегать контакта с ней. При случайном контакте необходимо промыть водой пораженный участок. Если жидкость попала в глаза, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Жидкость из аккумуляторной батареи может вызвать раздражение или ожоги.
- Не допускается использовать поврежденную или модифицированную аккумуляторную батарею или электроинструмент. Поврежденные или модифицированные аккумуляторные батареи могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или получению травм.
- Не допускается подвергать аккумуляторную батарею или электроинструмент воздействию пламени или повышенной температуры. Воздействие пламени или температуры выше 100 °C может привести к взрыву.
- Необходимо строго соблюдать все инструкции по зарядке и не заряжать аккумуляторную батарею или электроинструмент за пределами температурного диапазона, указанного в инструкции. Некорректная зарядка или зарядка при неподходящих температурах может повредить аккумуляторную батарею и увеличить риск возгорания.

Сервисное обслуживание

- Обслуживание электроинструмента должно выполняться квалифицированным ремонтным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.
- Не допускается обслуживание поврежденных аккумуляторных батарей. Обслуживание аккумуляторных батарей должно производиться только производителем или уполномоченными сервисными службами.

Инструкции по безопасности при работе с ножницами



ОПАСНО

Не приближайте руки к лезвию. При контакте с лезвием возможно получение серьезных травм.

- Не допускайте приближения какой-либо части тела к лезвию. Не допускается убирать отрезанный материал или держать его во время движения лезвий. При удалении засоров необходимо убедиться, что выключатель выключен. После выключения лезвия двигаются по инерции до полной остановки. Невнимательность при работе с ножницами может привести к получению серьезных травм.
- Переносить ножницы с остановленным лезвием следует за ручку. При транспортировке или хранении ножниц необходимо всегда закреплять крышку режущего устройства. Правильное использование выскотореза поможет избежать получения возможных травм от лезвий.
- Держать электроинструмент следует только за изолированные поверхности захвата, поскольку лезвие может коснуться скрытой проводки. Соприкосновение лезвия с проводом под напряжением может привести к тому, что открытые металлические части электроинструмента окажутся под напряжением и пользователь может получить поражение электрическим током.
- Кабель должен находиться вне зоны резки. В процессе работы кабель, находящийся в кустах, может быть случайно перерезан лезвием.
- При использовании ножниц всегда следует держать его обеими руками. Если его держать только одной рукой, это может привести к потере контроля и получению серьезных травм.
- Не допускайте детей к использованию ножниц.

Причины отдачи лезвия и соответствующие предупреждения

Отдача лезвия означает внезапное движение инструмента в сторону, вперед или назад, которое возможно при застревании лезвия или столкновении с каким-либо объектом, например, молодым деревом или пнем. Отдача может быть достаточно сильной, чтобы отбросить инструмент и (или) пользователя в любом направлении, что может привести к потере контроля над инструментом. Отдачи лезвия и сопутствующих опасностей можно избежать путем принятия надлежащих мер предосторожности, которые описаны ниже.

- Крепко удерживайте инструмент обеими руками и расположите руки таким образом, чтобы противодействовать усилию отдачи. Пользователь должен находиться слева от инструмента. Отдача лезвия может повысить риск травмирования по причине неожиданного движения инструмента. При соблюдении соответствующих мер предосторожности пользователь способен контролировать усилие отдачи лезвия.
- Если лезвие застряло или если требуется прервать работу, выключите инструмент и удерживайте его неподвижно в материале до полной остановки лезвия. Не пытайтесь извлечь инструмент из материала или тянуть его назад, пока лезвие движется, поскольку в противном случае возможно возникновение отдачи. Определите причину застревания лезвия и примите меры по ее устранению.
- Не используйте тупые или поврежденные лезвия. Использование тупых или поврежденных лезвий повышает риск застревания или зацепления за различные объекты, что приводит к возникновению отдачи.

- При резке необходимо обеспечить хорошую видимость материала. Отдача лезвия чаще происходит в условиях, когда материал при резке плохо виден.
- Если во время работы к вам приближается другой человек, выключите инструмент. В случае отдачи лезвия повышается риск травмирования других людей движущимся лезвием.

Важные инструкции по технике безопасности

- Если электроинструмент начинает ненормально вибрировать или шуметь, необходимо остановить электродвигатель и немедленно выяснить причину. Необычный шум обычно сигнализирует о проблеме.
- Перед использованием этого инструмента необходимо убедиться, что все защитные и другие предохранительные приспособления правильно и надежно закреплены. Не допускается использовать инструмент без установленных защитных приспособлений.
- Не разрешается заряжать аккумуляторную батарею во время дождя или во влажных местах.
- Не допускается бросать аккумуляторную батарею в огонь. Существует риск взрыва ячеек. Для получения информации о возможных специальных инструкциях по утилизации следует обратиться в местные органы власти.
- Не допускается вскрывать или повреждать аккумуляторную батарею. Выделяемый электролит обладает коррозионной активностью и может привести к повреждению глаз или кожи. При проглатывании он может быть токсичным.
- Инструменты, работающие от аккумуляторных батарей, не требуют подключения к электрической розетке, поэтому они всегда находятся в рабочем состоянии. Необходимо помнить о возможных опасностях, даже если инструмент не работает. Соблюдайте осторожность при выполнении технического или сервисного обслуживания.
- Запрещается использовать шланг для промывки; следует избегать попадания воды в электродвигатель и электрические соединения.
- При возникновении ситуаций, не описанных в настоящем руководстве, необходимо соблюдать осторожность и здравый смысл. Обратитесь за помощью в сервисный центр.
- **ЭТИ ИНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ** для обращения к ним в будущем и для инструктажа других лиц, которые будут пользоваться этим инструментом. Если вы даете в пользование кому-либо лицу этот инструмент, следует передать этому лицу и настоящую инструкцию, чтобы предотвратить неправильную эксплуатацию и возможную травму.

Технические характеристики

Модель	ENO HTLi
Мощность двигателя	1200 Вт (макс.)
Напряжение	60 В
Тип двигателя	Бесщеточный
Обороты холостого хода	2800/3600 об/мин
Длина лезвия	560 мм
Производительность резки	27 мм
Рабочая температура	От -20 до +50 °C
Длина штанги	1500 мм

* Данные технические характеристики даны для справки. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления пользователей.

Описание

Описание ножниц (рис. 1)

Для безопасного использования этого инструмента требуется понимание информации, указанной на инструменте и в настоящем руководстве по эксплуатации. Перед использованием этого инструмента необходимо ознакомиться со всеми функциями и правилами техники безопасности.

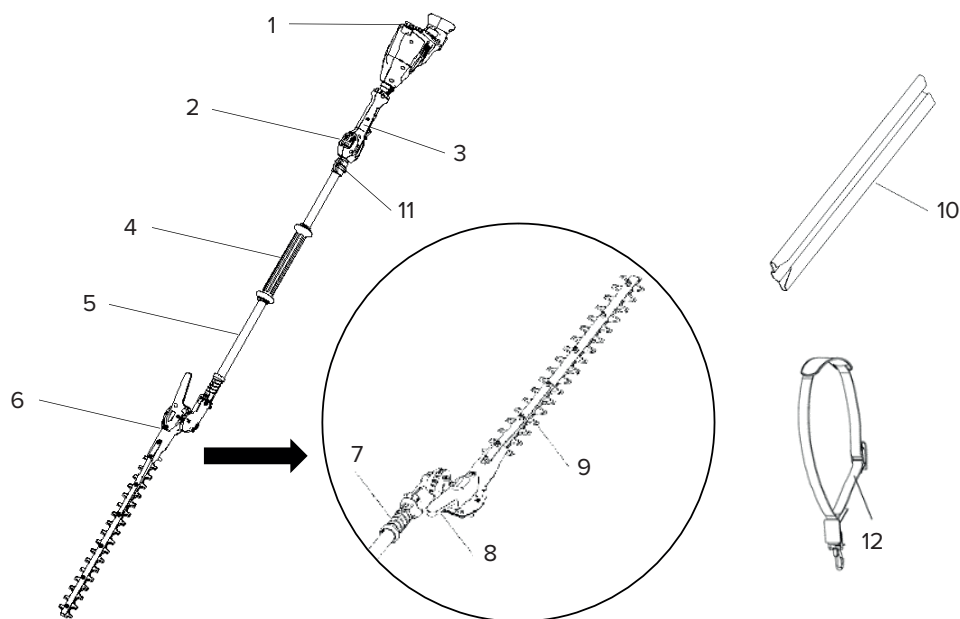


Рис. 1

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Многофункциональный дисплей управления | 7. Скользящая втулка |
| 2. Разъем для аккумуляторной батареи | 8. Регулировочный рычаг |
| 3. Курок дросселя и курок блокировки | 9. Лезвие |
| 4. Резиновая передняя рукоятка | 10. Защита лезвия |
| 5. Вал | 11. Крепление для плечевого ремня |
| 6. Корпус ножа | 12. Плечевой ремень |

● Многофункциональный дисплей управления

Предназначен для управления включением и выключением инструмента, регулировки частоты вращения, контроля оставшейся емкости аккумуляторной батареи, общего времени работы, типа ошибки и напоминания о необходимости технического обслуживания.

● Разъем для аккумуляторной батареи

Предназначен для прямого подключения аккумуляторной батареи.

● Курок дросселя/курок блокировки

Предназначен для включения и выключения инструмента; перед нажатием на основной курок необходимо нажать на курок блокировки.

● Резиновая передняя рукоятка

Предназначена для удобства управления.

● Вал

Предназначен для соединения всех компонентов.

● Регулировочный рычаг

Предназначен для установки лезвия ножниц в требуемое рабочее положение.

● Скользящая втулка

Предназначена для разблокировки регулятора угла наклона ножа.

● Лезвие

Предназначено для обрезки живой изгороди.

● Защита лезвия

Защитный кожух лезвия предназначен для защиты лезвий от повреждения при транспортировке и защиты от порезов лезвиями, когда инструмент не используется.

Сборка



ОСТОРОЖНО

Если какая-либо деталь повреждена или отсутствует, не допускается эксплуатация инструмента до ее замены. Использование инструмента с поврежденными или отсутствующими деталями может привести к получению серьезных травм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь модифицировать этот инструмент или использовать принадлежности, не рекомендованные для использования с этими ножницами. Любые подобные изменения или модификации представляют собой ненадлежащее использование и могут привести к возникновению опасной ситуации, чреватой получением серьезных травм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выполнении обслуживания лезвия всегда необходимо надевать плотные перчатки. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с лезвием и обеспечить защиту рук от получения травм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание случайного включения, которое может привести к получению серьезных травм, необходимо всегда извлекать вилку питания из инструмента при сборке деталей, выполнении регулировок, очистке или в то время, когда инструмент не используется.

Распаковка

- Этот инструмент требует сборки.
- Необходимо аккуратно извлечь инструмент и все принадлежности из коробки.
- Тщательно осмотрите инструмент, чтобы убедиться, что во время транспортировки он не был поврежден или сломан.
- Не выбрасывайте упаковочный материал до тех пор, пока не проведете тщательный осмотр и не убедитесь, что инструмент работает удовлетворительно.
- Если какая-либо деталь повреждена или отсутствует, инструмент необходимо вернуть в место его приобретения.

Эксплуатация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ознакомлении с этим инструментом не допускается проявлять беспечность. Следует помнить, что мгновение невнимательности может привести к получению серьезной травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда используйте средства защиты глаз, маркированные в соответствии с требованиями стандартов ANSI Z87.1 или EN 166. Невыполнение этого требования может привести к попаданию твердых частиц в глаза и получению других серьезных травм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается применять принадлежности или приспособления, не одобренные производителем этого инструмента. Применение не одобренных производителем принадлежностей или приспособлений может привести к получению серьезным травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения серьезных травм перед обслуживанием, очисткой, заменой насадок или удалением материала из инструмента необходимо отсоединить вилку питания от инструмента.

Применение

Этот инструмент предназначен для стрижки и обрезки живых изгородей и кустарников как в обычных бытовых, так и в тяжелых промышленных условиях.

Подключение и отключение аккумуляторной батареи

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею. У этого вышотореза имеется быстросъемное соединение для аккумуляторной батареи. Инструмент следует использовать с аккумуляторной батареей и зарядным устройством, указанными выше в разделе «Использование аккумуляторного инструмента и уход за ним». Аккумуляторная батарея и адаптер не входят в комплект поставки и продаются отдельно.

А. Инструмент с внутренней аккумуляторной батареей

1. Вставьте аккумуляторную батарею в разъем так, чтобы раздался четкий щелчок (рис. 2).
2. Чтобы отсоединить аккумуляторную батарею, нажмите кнопку фиксатора на ручке и извлеките аккумуляторную батарею из разъема.

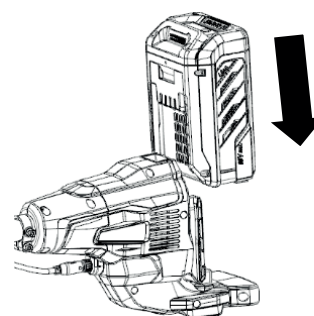


Рис. 2

В. Инструмент с ранцевой аккумуляторной батареей и адаптером

1. Вставьте адаптер в инструмент (рис. 3). Адаптер продается отдельно.
2. Правильно установите ремни крепления на ранцевой аккумуляторной батарее (см. инструкцию к ранцевой аккумуляторной батарее). Ранцевая аккумуляторная батарея и ремни крепления не входят в комплект поставки инструмента и продаются отдельно.

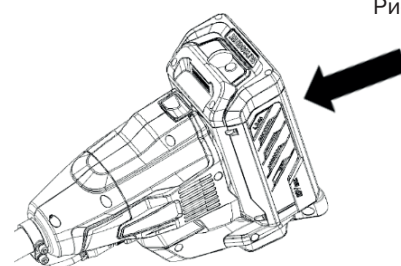


Рис. 3

3. Подсоединять и отсоединять аккумуляторную батарею следует с помощью инструмента (рис. 4).
4. Для отсоединения аккумуляторной батареи извлеките вилку из адаптера.

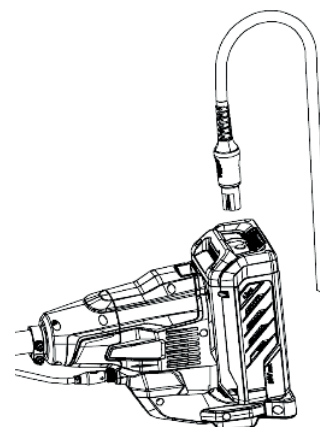


Рис. 4

Установка плечевого ремня

1. Подсоедините крюк плечевого ремня к креплению плечевого ремня на изделии (рис. 5).
2. Отрегулируйте длину плечевого ремня в требуемом положении.

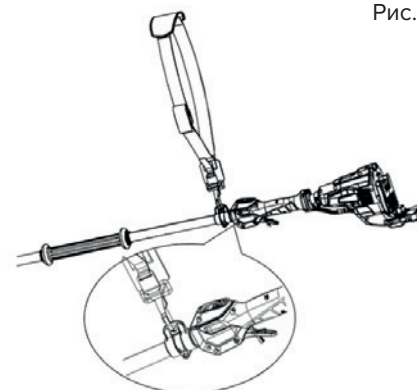


Рис. 5

Удержание ножниц



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда держите инструмент обеими руками (рис. 6). Никогда не придерживайте кусты одной рукой, удерживая работающие ножницы в другой. Игнорирование этого предупреждения может привести к получению серьезных травм.

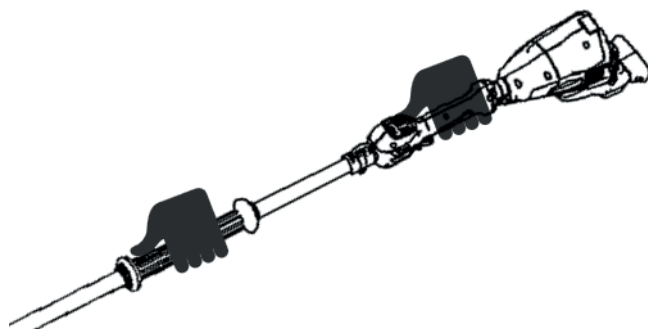


Рис. 6

Запуск/остановка ножниц

Перед запуском инструмента:

- Убедитесь, что вы стоите устойчиво и сохраняете равновесие.
- Встаньте прямо и удерживайте ножницы в удобном положении.
- Снимите защитный кожух с лезвия.
- Убедитесь, что лезвие не касается земли или других предметов.
- Удерживайте инструмент обеими руками: одна рука – на задней ручке, а другая – на передней.

Пуск

1. Нажмите кнопку питания «» на многофункциональном дисплее управления, чтобы загорелся экран (рис. 7).
2. Переместите курок блокировки (рис. 8) вперед, а затем нажмите на курок дросселя (рис. 9). Инструмент начнет работу.
3. Нажмите кнопку «» на многофункциональном дисплее управления, чтобы переключить передачу для регулировки скорости ножниц: 1P – самая низкая передача, 2P – самая высокая передача (рис. 7).

Рис. 7



Рис. 8


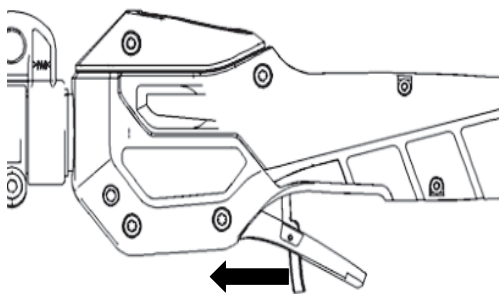


Рис. 9



Остановка

1. Отведите инструмент от рабочей зоны и отпустите курок дросселя, чтобы остановить инструмент.
2. Чтобы предотвратить случайный запуск, нажмите кнопку включения/выключения питания на многофункциональном дисплее управления для выключения инструмента.

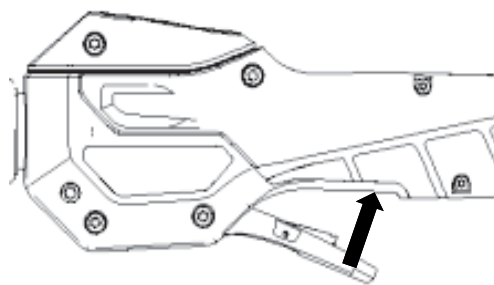

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время перерывов и после окончания работы всегда извлекайте аккумуляторную батарею из инструмента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед перезапуском следует убедиться, что экран выключен. Иначе случайное включение может привести к получению серьезных травм.

Использование ножниц



ОПАСНО

Если лезвие зацепилось за какой-либо электрический кабель или линию, НЕ ТРОГАЙТЕ ЛЕЗВИЕ! ОНО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО! В этом случае следует продолжать удерживать ножницы за изолированную заднюю ручку и уложить их на безопасном расстоянии от себя. Перед попыткой освободить лезвие от кабеля или линии следует отключить электропитание от поврежденного кабеля или линии. Игнорирование этого предупреждения может привести к получению серьезных травм или даже к смерти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны, не эксплуатируйте ножницы до тех пор, пока они не будут заменены. Несоблюдение этого правила может привести к получению серьезных травм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения серьезных травм руки должны находиться на безопасном расстоянии от лезвий. Не допускается пытаться убирать отрезанный материал или держать его, пока лезвия движутся. Перед очисткой лезвий от застрявшего материала следует убедиться, что движение лезвий прекращено, а кабель питания отсоединен. При поднятии или удержании инструмента



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед каждым использованием необходимо убрать участок, подлежащий обрезке. Удалите все предметы, например, тросы, лампы, кабели или нитки, которые могут запутаться в режущем лезвии и создать опасность получения серьезной травмы.

Регулировка лезвия

- При извлечении из упаковки ножницы находятся в сложенном положении для хранения, а лезвие прижато к штанге. Доступно 11 рабочих положений с регулировкой угла до 180° (рис. 10).
- Чтобы отрегулировать лезвие (рис. 11):
 - А. оттяните назад скользящую втулку и удерживайте ее в этом положении;
 - В. возьмитесь за регулировочный рычаг и поверните режущий диск на требуемый угол;
 - С. отпустите скользящую втулку;
 - Д. двигайте регулировочный рычаг вперед-назад, пока скользящая втулка не будет зафиксирована;
 - Е. убедитесь, что стопорный штифт вошел в стопорную пластину, и проверьте, что регулировочный рычаг больше не может быть задвинут или выдвинут.

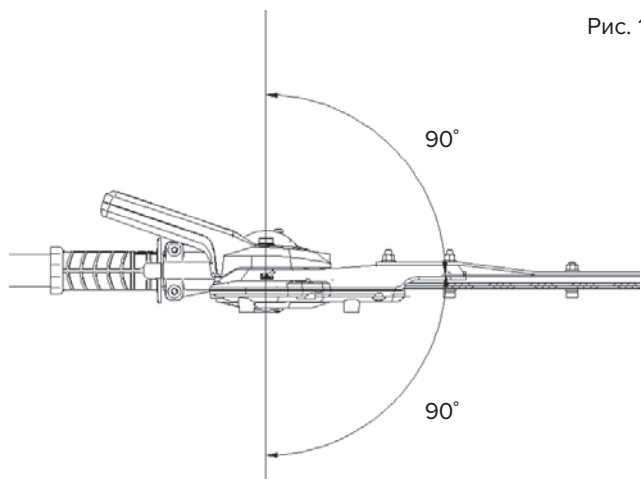


Рис. 10

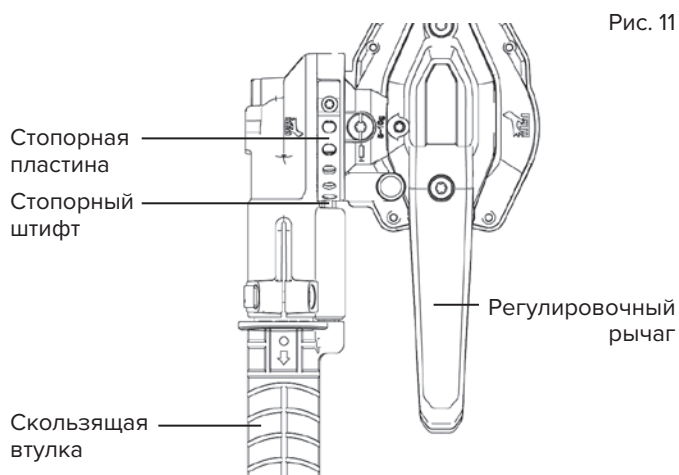


Рис. 11

Рекомендации по обрезке

- При работе с ножницами необходимо правильно стоять на ногах, сохранять равновесие и не перенапрягаться. Наденьте защитные очки, нескользящую обувь и резиновые перчатки. Удерживайте инструмент двумя руками таким образом, чтобы режущие лезвия были направлены в противоположную от вас сторону. Всегда используйте ножницы правильно.
- Не обрезайте слишком много материала за один раз. Это может привести к заклиниванию и замедлению работы лезвий, что снизит эффективность резки.
- Не прокладывайте путь с помощью ножниц через густые заросли. Это может вызвать заклинивание и замедление работы лезвий. Если скорость работы лезвий снижается, следует уменьшить темп работы.
- При обрезке новых отростков следует делать широкие размашистые движения, чтобы стебли попадали прямо на режущее лезвие. У более старой поросли стебли толще, и ее легче всего обрезать пилящим движением.
- Допускается обрезать стебли или ветки, толщина которых не превышает 28 мм. Для обрезки более крупных стеблей следует использовать ручную пилу или ножовку.
- При частом использовании рекомендуется обрезать стебли или ветки толщиной менее 10 мм.

Обрезка близко к земле

- Установите лезвия под подходящим углом.
- Перемещайте лезвие вправо и влево, двигаясь вдоль живой изгороди (рис. 12).

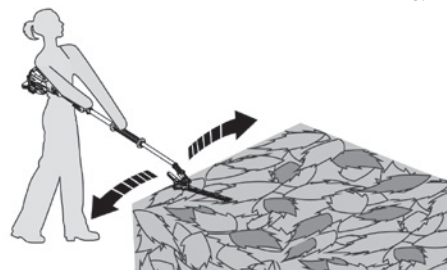


Рис. 12

Обрезка боковой части живой изгороди

- Установите лезвия под подходящим углом.
- Перемещайте лезвие ножниц вверх и вниз по дуге.
- Медленно и контролируемо продвигайтесь вперед (рис. 13).

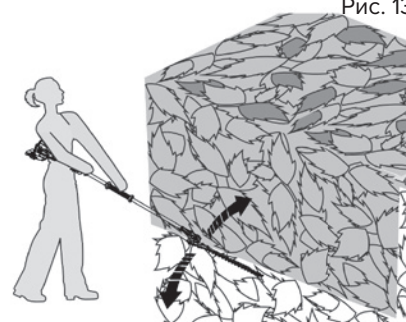


Рис. 13

Обрезка над головой

- Установите лезвия под подходящим углом.
- Перемещайте лезвие вправо и влево, двигаясь вдоль живой изгороди (рис. 14).

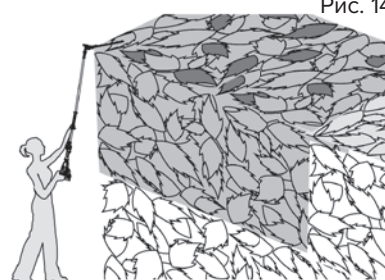


Рис. 14

Техническое обслуживание



ОСТОРОЖНО

При обслуживании следует использовать только оригинальные запасные части. Использование любых других деталей может привести к возникновению опасной ситуации или повреждению инструмента. Для обеспечения безопасности и надежности все ремонтные работы должны выполняться официальным дилером/дистрибьютором.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание случайного пуска, который может привести к получению серьезных травм, при выполнении очистки или проведении технического обслуживания всегда следует отсоединять кабель питания от инструмента. Все работы по техническому обслуживанию ножниц, кроме перечисленных в настоящем руководстве, должны выполняться официальным дилером/дистрибьютором.

Очистка

- С помощью мягкой щетки удалите мусор из всех воздухозаборников и с режущего лезвия.
- Для удаления смолы и других липких остатков опрыскайте лезвия растворителем для смолы. Кратковременно запустите двигатель, чтобы растворитель распределился равномерно.
- Протрите поверхность сухой тканью.
- Каждые 30 часов работы очищайте вентиляционные отверстия во избежание их засорения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не используйте воду для очистки инструмента. При очистке пластмассовых деталей следует избегать использования растворителей. Большинство пластмасс подвержены разрушению под воздействием различных типов промышленных растворителей. Для очистки от грязи, пыли, масла, жира и т.д. следует использовать чистую ткань.

Периодическая заточка лезвия

При снижении эффективности и качества обрезки заточите лезвия. Для заточки лезвий рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не следует использовать ножницы с затупленным или поврежденным лезвием. Это может привести к перегрузке и неудовлетворительным результатам резки.

Смазка лезвия

Для повышения эффективности работы и продления срока службы лезвия ножниц его следует смазывать антикоррозийным маслом после каждого использования.

1. Отсоедините шнур питания от инструмента.
2. Положите инструмент на ровную поверхность. Нанесите антикоррозийное масло по краям лезвий. Включите ножницы на некоторое время, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности лезвий (рис. 15).

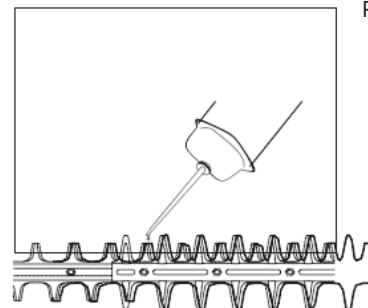


Рис. 15

Смазка редуктора привода

Для повышения эффективности работы и увеличения срока службы необходимо смазывать редуктор привода ножниц специальной консистентной смазкой каждые 50 часов работы.

НЕ СЛЕДУЕТ ЗАПОЛНЯТЬ КОРПУС РЕДУКТОРА СМАЗКОЙ ПОЛНОСТЬЮ.

1. Выкрутите болт (инструмент не входит в комплект).
2. Добавьте 5–8 г смазки на литевой основе в маслозаливное отверстие (рис. 16).

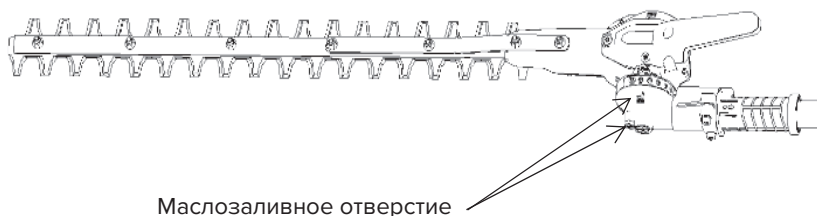


Рис. 16

Транспортировка и хранение

- Перед хранением тщательно очистите ножницы и равномерно нанесите на него антикоррозийное масло.
- Перед хранением или транспортировкой всегда устанавливать на нож защитный кожух. Соблюдайте осторожность, чтобы не задеть острые зубья лезвия.
- Храните ножницы в сухом помещении, недоступном для детей.
- Инструмент следует держать на безопасном расстоянии от коррозионных веществ, таких как садовые химикаты и соли для борьбы с обледенением.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лезвия очень острые. При работе с лезвиями необходимо надевать нескользящие защитные перчатки большой толщины. Не помещайте руку или пальцы между лезвиями или в любом другом месте, где они могут быть зажаты или порезаны. НИКОГДА не прикасайтесь к лезвиям и не обслуживайте инструмент с установленной аккумуляторной батареей.

Установка жгута проводов

1. Совместите белую стрелку на жгуте проводов со стрелкой на силовом блоке (рис. 17). После установки жгута проводов затяните гайку на жгуте.
2. Проверяйте каждые 20 часов работы, чтобы убедиться, что ручка не ослабла, в результате чего жгут может соскочить.

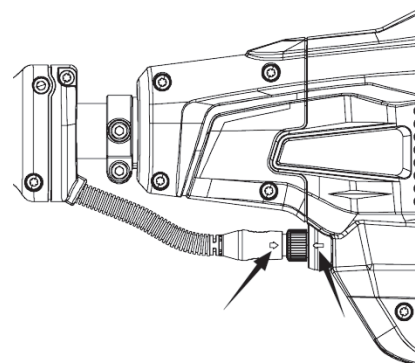


Рис. 17

Очистка пылевых фильтров

Каждые 20 часов работы снимайте пылевой фильтр в задней части головки вдоль щели. Очистите пылевой фильтр от мусора, чтобы предотвратить попадание пыли и загрязнений на воздухозаборный экран. После очистки установите пылевой фильтр обратно в силовой блок (рис. 18).

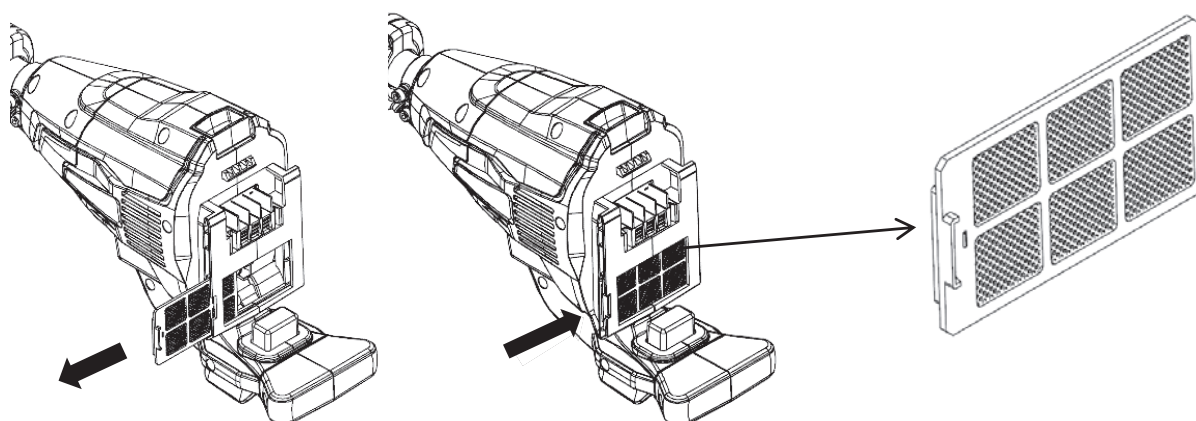


Рис. 18

Поиск и устранение неполадок

Неисправность	Причина	Метод устранения
Ножницы не работают	Аккумуляторная батарея неправильно подсоединена к ножницам	Переустановите аккумуляторную батарею и обеспечьте надежное соединение
	Нет электрического соединения между ножницами и аккумуляторной батареей	Проверьте все контакты и снова подсоедините аккумуляторную батарею к ножницам
	Перегрев аккумуляторной батареи или ножниц	Отсоедините аккумуляторную батарею от ножниц и дождитесь, пока они остынут до температуры ниже 50 °C
	Аккумуляторная батарея разряжена	Зарядите аккумуляторную батарею
	Кнопка блокировки не нажата перед нажатием на курок	Нажмите на курок блокировки и удерживайте его, затем нажмите на курок дросселя, чтобы включить ножницы
	Перегрев аккумуляторной батареи или силового блока	Подождите, пока аккумуляторная батарея или силовой блок остынут до температуры ниже 67 °C
	Лезвие застряло	Отсоедините аккумуляторную батарею от инструмента. Осторожно устраним препятствие, затем подсоедините аккумуляторную батарею и перезапустите инструмент
Слишком сильная вибрация или слишком сильный шум	Плохое соединение ножниц с источником питания	Отсоедините аккумуляторную батарею от ножниц. Наденьте перчатки, чтобы осторожно устранить препятствие и проверить лезвие. Если лезвие не повреждено и не погнуто, снова подсоедините аккумуляторную батарею и запустите ножницы
	Сухие или ржавые лезвия	Смажьте лезвия согласно инструкциям, приведенным в разделе «Смазка лезвий» настоящего руководства
	Лезвие или держатель лезвия погнуты	Замените лезвие или держатель лезвия новыми. Для замены обратиться к официальному дилеру/дистрибьютору
	Согнуты или повреждены зубья лезвия	Замените лезвие новым. Для замены обратиться к официальному дилеру/дистрибьютору
	Недостаточная смазка редуктора привода	Смажьте редуктор привода согласно инструкциям, приведенным в разделе «Смазка редуктора трансмиссии» настоящего руководства

Сигнальный индикатор ошибки (количество миганий)	Причина	Метод устранения
1	Ошибка MOS	- Обратитесь в сервисный центр для получения консультации специалиста или ремонта - Отпустите выключатель и заново запустите инструмент в правильном направлении
3	Ошибка связи	- Обратитесь в сервисный центр для получения консультации специалиста или ремонта - Отпустите выключатель и заново запустите инструмент в правильном направлении

CAIMAN

4	Аппаратная перегрузка по току Пиковая перегрузка по току Средний избыточный ток	● Остановите инструмент, затем перезапустите его. Если он по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр
5	Пониженное напряжение контроллера 1 Пониженное напряжение контроллера 2 Повышенное напряжение контроллера Пониженное напряжение аккумуляторной батареи	● Остановите инструмент, затем перезапустите его ● Зарядите аккумуляторную батарею с помощью указанного зарядного устройства ● Убедитесь, что используется аккумуляторная батарея с правильным напряжением
6	Перегрев MOS Низкая температура MOS Низкая температура аккумуляторной батареи	● Обратитесь в сервисный центр для получения консультации специалиста или ремонта
8	Защита от низкой скорости Остановка двигателя	● Отпустите выключатель
9	Логика включения питания	● Обратитесь в сервисный центр для получения консультации специалиста или ремонта

CAIMAN

Для заметок:

Гарантийные обязательства

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Основной Гарантийный срок на технику устанавливается настоящим талоном в цифровом значении, в зависимости от области применения приобретенной техники (область применения указана в нижеприведенной графе «Область применения техники»), за следующим исключением:

На редукторы трансмиссий Caiman устанавливается гарантия 5 лет. На четырехтактные двигатели (за исключением двигателей Caiman) устанавливается гарантия 24 месяца, если изготовителем не установлен иной срок гарантии в технической документации на двигатель. На Технику для Профессионального использования, сдаваемую владельцем в прокат, аренду, гарантия устанавливается на срок 30 дней.

Аккумуляторные батареи и зарядные устройства. Если иной гарантийный срок не установлен изготовителем в технической документации на аккумуляторные батареи и зарядные устройства, гарантия на аккумуляторные батареи и зарядные устройства составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы аккумуляторных батарей и зарядных устройств составляет 36 месяцев с даты продажи, при условии подзарядки аккумуляторных батарей в порядке и с периодичностью, установленными в инструкции по эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ

Непрофессиональное использование – это техника, предназначенная для ее использования владельцем (физическим лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 20 часов в месяц.

Профессиональное использование – это техника, предназначенная для ее использования владельцем (физическим лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 150 часов в месяц или для ее использования владельцем (физическим, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личными, семейными, домашними и иным подобным использованием, за исключением сдачи техники в аренду, прокат. При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать, в том числе приобретение покупателем техники для обеспечения деятельности покупателя в качестве организации или индивидуального предпринимателя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Дополнительная гарантия – это дополнительное обязательство продавца в отношении производственных дефектов Техники для непрофессионального использования, обнаруженных по истечении основного гарантийного срока, установленного настоящим Электронным гарантийным талоном. Срок дополнительной гарантии исчисляется с даты окончания основного гарантийного срока, установленного настоящим талоном.

Дополнительная гарантия устанавливается:
на технику Caiman, Oleo-Mac, Pubert, Maruyama, Gianni Ferrari, Shibaura, MasterYard – 2 года, на остальную технику – 1 год. Дополнительная гарантия также распространяется на профессиональную технику, используемую физическими лицами для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Дополнительная гарантия вступает в силу исключительно при соблюдении совокупности условий: (1) выполнении владельцем всех требований и рекомендаций инструкции (руководства) по эксплуатации Техники; (2) осуществления владельцем планового технического обслуживания Техники в авторизованных сервисных центрах не менее 1-го раза в течение каждых 12 месяцев основного гарантийного срока, а в отношении бензопил Caiman, плановое техническое обслуживание в течение основного гарантийного срока, должно производиться специалистами авторизованных сервисных центров в порядке и с периодичностью, установленными инструкцией по эксплуатации. Подтверждением проведения технического обслуживания является информация о прохождении технического обслуживания Техники на сайте www.client.unisaw.ru

в личном кабинете владельца Техники или документ, выданный авторизованным сервисным центром, подтверждающий проведение технического обслуживания. При не выполнении указанных условий считается, что дополнительная гарантия не установлена. В любом случае, дополнительная гарантия не установлена в отношении деталей, комплектующих, расходных материалов, дефектов и случаев, в отношении которых не установлен основной гарантийный срок в соответствии с условиями настоящего талона.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия относится только к производственным дефектам. Гарантийный срок и срок службы начинается с даты продажи Техники первому розничному покупателю или первому коммерческому пользователю. Датой продажи Техники понимается дата оформления продавцом настоящего Электронного гарантийного талона (дата оформления гарантии). Если дату продажи установить невозможно или дата фактической продажи не соответствует дате оформления гарантии, указанной в настоящем талоне, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления Техники.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техника требует особого ухода и обслуживания. Техническое обслуживание (далее также – ТО) Техники производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации. Плановое ТО Техники должно производиться специалистами авторизованных сервисных центров не менее 1 раза в течение 12 месяцев, а в отношении бензопил Caiman, плановое ТО должно производиться специалистами авторизованных сервисных центров в порядке и с периодичностью, установленными инструкцией по эксплуатации. Проведение ТО подтверждается информацией о прохождении технического обслуживания Техники на сайте www.client.unisaw.ru в личном кабинете владельца Техники или документом, выданным авторизованным сервисным центром, подтверждающим проведение ТО. В случае невыполнения или некачественного выполнения или несвоевременного выполнения любого ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов Техники, владелец Техники полностью теряет право на гарантию техузлов и агрегатов, которые вышли из строя.

ТО Техники (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца, импортера) и оплачивается по расценкам авторизованного сервисного центра.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРАХ

Пункт 3 Перечня технически сложных товаров, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 г. № 08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы; генераторы (бензиновые и дизельные); мотопомпы, электронасосы; бензопилы и электропилы; мойки высокого давления; дизельные, электрические и газовые нагреватели; снегоочистители роторные, малогабаритные (машины для уборки снега).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ УСТАНОВЛЕН НА:

1. Технику и детали техники, в которые были внесены изменения или модификации, влияющие на безопасность, производительность или долговечность.
2. Ремонтные работы, а также на неисправности и дефекты, возникшие в результате:
 - Транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, складирования;
 - Использования не оригинальных запасных частей и материалов;
 - Нарушения инструкций и рекомендаций, указанных в инструкции по эксплуатации, в том числе в результате эксплуатации без надлежащего технического обслуживания;
 - Заведения или поломки деталей вследствие работы

с недостаточным количеством смазочных материалов, а также использование несоответствующей марки масла;

- Подтекания карбюраторов, заклинивания клапанов, засорения топливопроводов или иных неисправностей, вызванных использованием старого (более 30 дней хранения) или загрязненного топлива (бензина, дизельного топлива и т.д.);

- Неквалифицированного ремонта или регулировки (в т.ч. самостоятельных) присоединяемых деталей или узлов, муфт сцепления, трансмиссий и прочих частей и оборудования;

- Повреждения или износа деталей, вызванных попаданием абразива (грязи) или неправильной сборки, нерегулярным уходом, нарушением условий эксплуатации;

- Повреждения деталей из-за превышения допустимых оборотов, перегрева, блокировкой травой, грязью, мусором, чрезмерной вибрации, вызванной плохим закреплением или ненадлежащей балансировкой режущего оборудования;

- Внешних механических, термических, аварийных, кислотных воздействий на Технику, а также ненормированных нагрузок;

- Использование Техники не по назначению, неправильного использования, в том числе, использование Техники для Непрофессионального использования с нарушением области ее применения;

3. Комплектующие и составные части Техники, аксессуары, карбюраторы;

4. Все пластиковые/пластмассовые детали, уплотнения из резины, навесное оборудование и прицепное оборудование (не имеющие отдельных серийных номеров);

5. На Технику, в отношении которой при продаже не предоставлена гарантия (не оформлен Электронный гарантийный талон);

6. Детали, узлы, агрегаты подверженные естественному износу (цилиндро-поршневая группа, свечи зажигания, накаливания, мембраны карбюраторов, топливных насосов, крыльчатки мотопомп, цепи, шины, фильтры, звездочки, все режущее оборудование, приводные ремни и детали, элементы крепления, натяжения, элементы трансмиссии (кроме Caiman) и ходовой части, шланги, тросы, шкивы и культиваторные фрезы, детали механизма сцепления, детали тормозной системы, рулевые наконечники и другие шарнирные соединения, прокладки и уплотнения, сальники и пр.);

7. Любой нормальный износ или ухудшение качеств, например, скользящих и/или вращающихся деталей, произошедшие при нормальных условиях эксплуатации, в том числе, но не исключительно, нормальный износ поршней, поршневых колец, цилиндров, поршневых пальцев, сидел клапанов, стержней и подшипников;

8. Нормальные явления, такие как шум, вибрация или просачивание масла, которые рассматриваются изготовителем, как не влияющие на качество, функциональность и производительность Техники;

9. Потускнение окрашенных поверхностей, порча металлизированных поверхностей, порча резины и пластмассы и ржавление с течением времени. Правила безопасности и эффективного использования изделия изложены в инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность Техники. Производственный дефект определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра. При оформлении настоящего Электронного гарантийного талона, покупателю направляется ссылка для верификации в Личном кабинете покупателя на сайте www.client.unisaw.ru. Настоящий Электронный гарантийный талон, оформленный на приобретенную Технику, доступен владельцу Техники на сайте www.client.unisaw.ru в личном кабинете, с возможностью распечатки. Настоящий Электронный гарантийный талон автоматически направляется покупателю на адрес электронной почты, если покупатель предоставил продавцу такой адрес для оформления настоящего талона. Использование приобретенной Техники ее владельцем признается акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков Техники (ст. 438 ГК РФ). Информация об авторизованных сервисных центрах на территории России, доступна на сайте www.client.unisaw.ru



Производитель:

ООО «НПО ЮНИСОО»

141580, Россия, Московская обл., г.о. Химки,
д. Черная грязь, тер. Многофункциональный
Логистический Парк, стр. 1

CAIMAN

Профессиональная садово-парковая техника
www.caiman.ru

Мы оставляем за собой право на изменение комплектации, технических характеристик и внешнего вида моделей без предварительного уведомления.

Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.

Назначенный срок хранения данной техники (продукции) не ограничен.

Срок службы с момента продажи изделия 10 лет.

Решение об изъятии из эксплуатации и о направлении техники (продукции) в ремонт принимается пользователем техники (продукции) в соответствии с предусмотренными в настоящем руководстве (инструкции) указаниями по использованию техники (продукции) и мерами по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации техники (продукции).

Утилизация данной техники производится по окончании срока службы в соответствии с нормами и правилами утилизации, установленными для данного вида техники на территории государства ее обращения.