

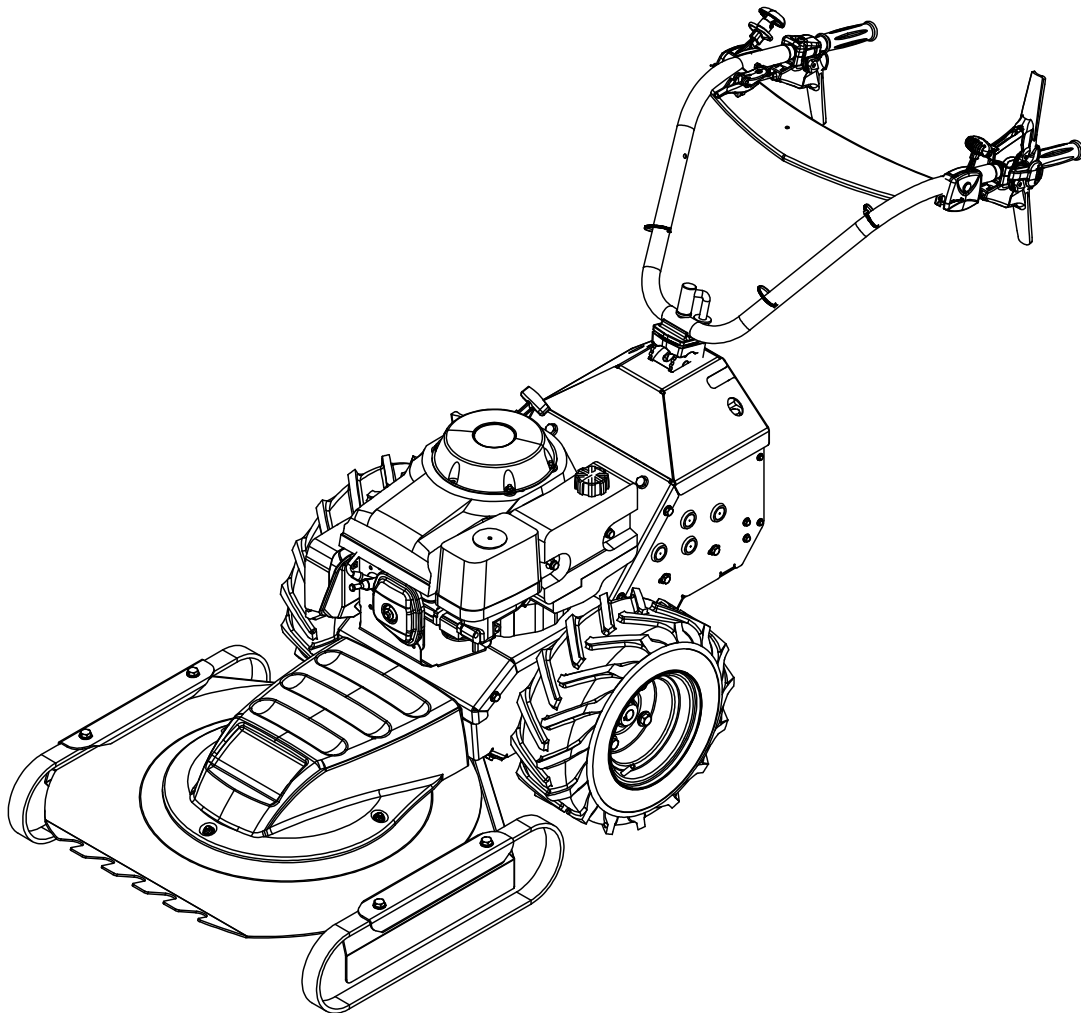


Pièces de rechange Spare parts list


500004****

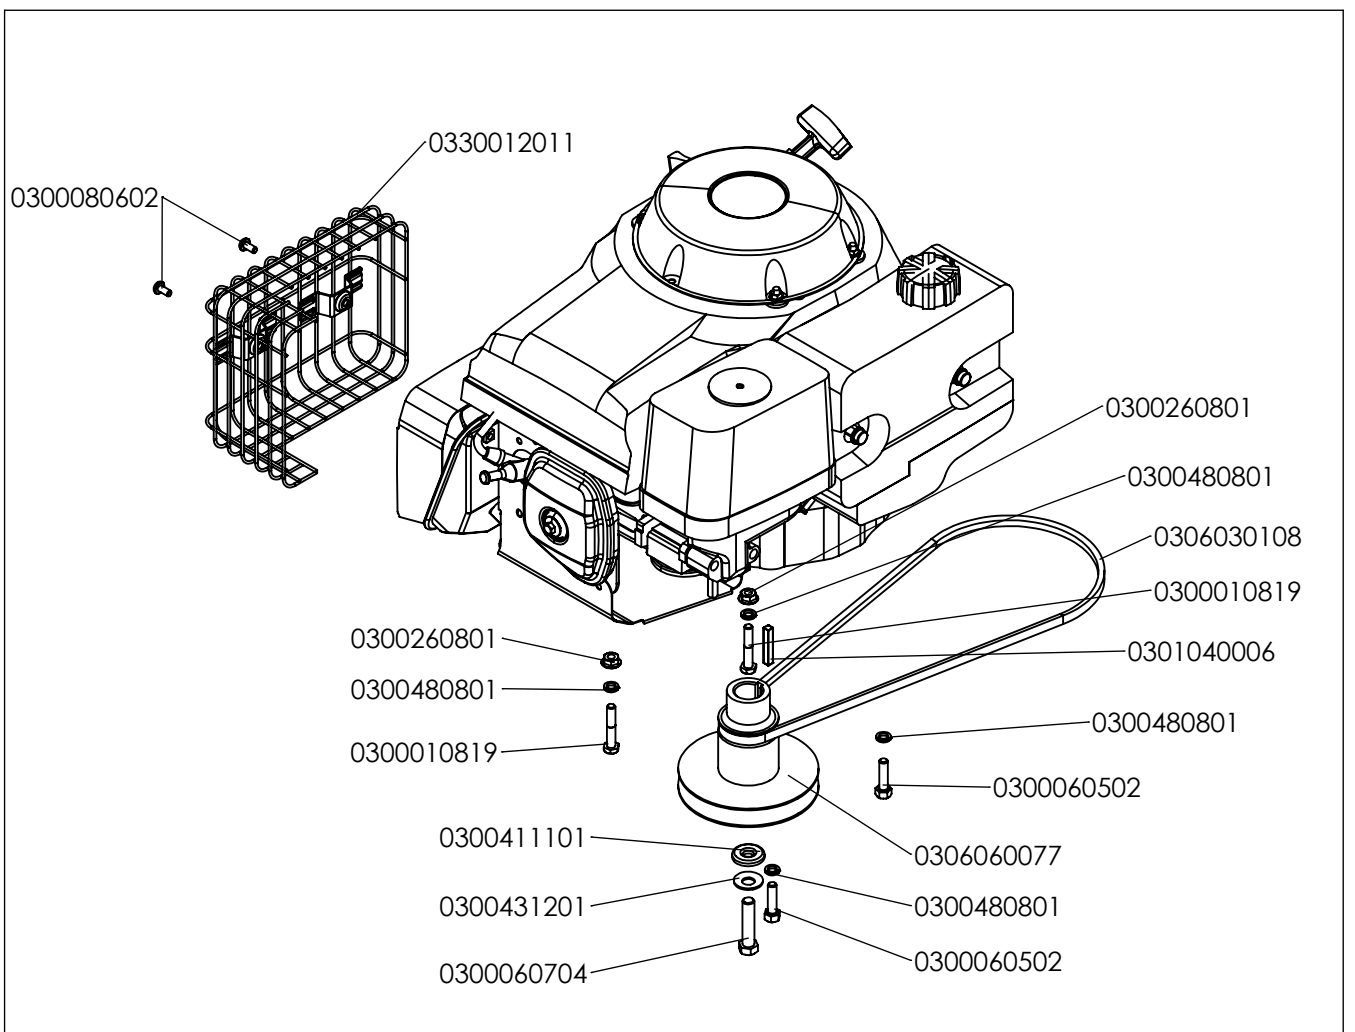



**DEBROUSSAILLEUSE
GRASS CUTTER**

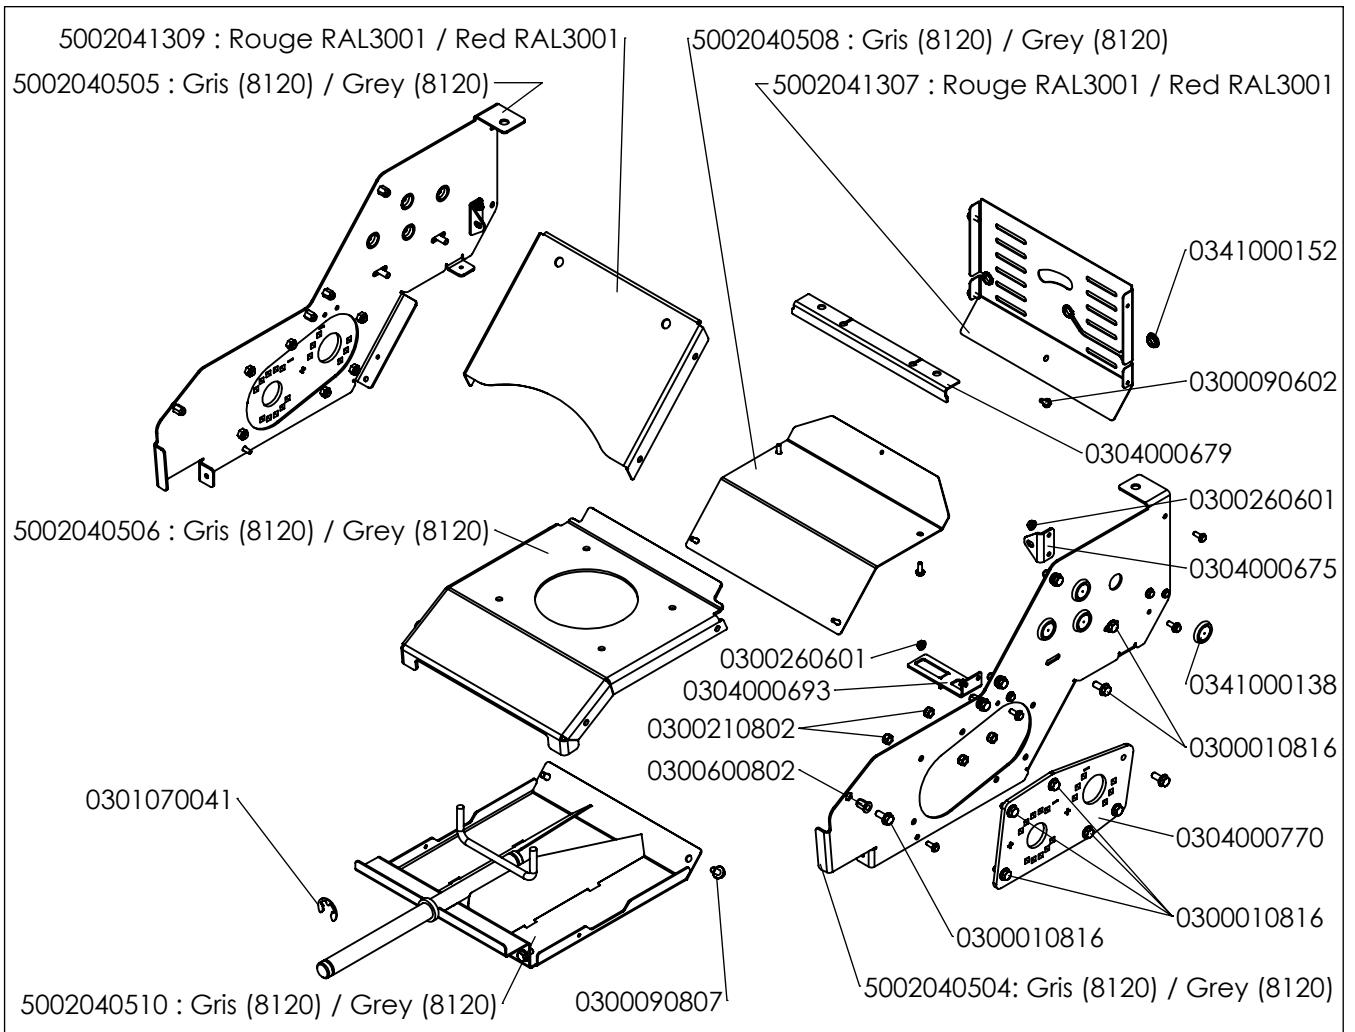



0340040002 : Bleu P301 / Blue P301
 0340040008 : Orange RAL2009
 0340040010 : Rouge RAL3001 / Red RAL3001

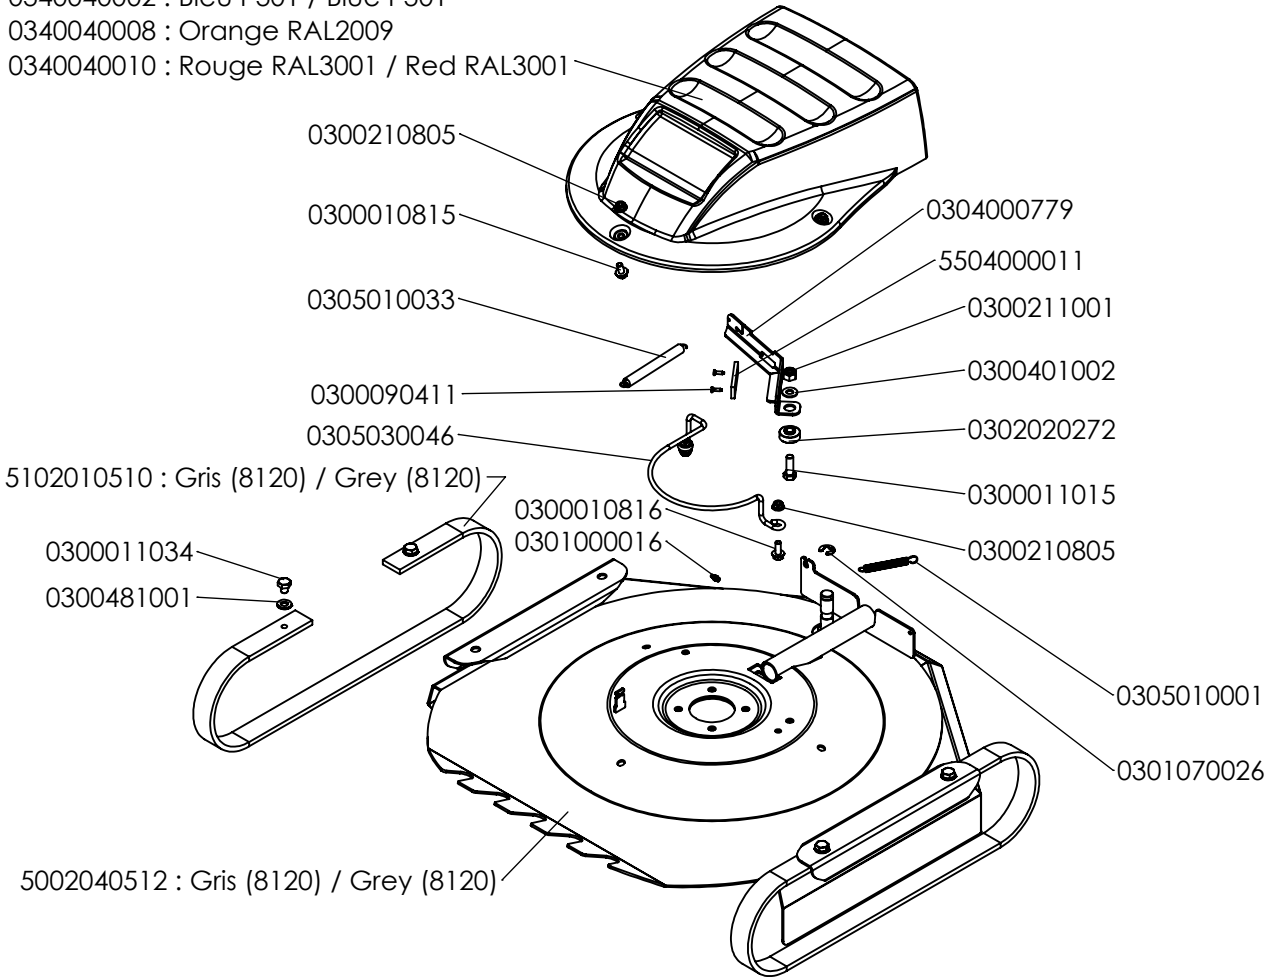


5002021312: Rouge RAL3001 / Red RAL3001
 5002025712: Bleu RAL5010 / Blue RAL5010

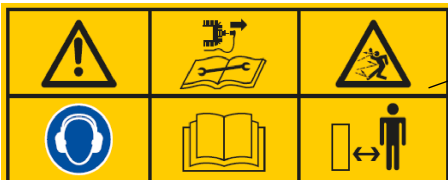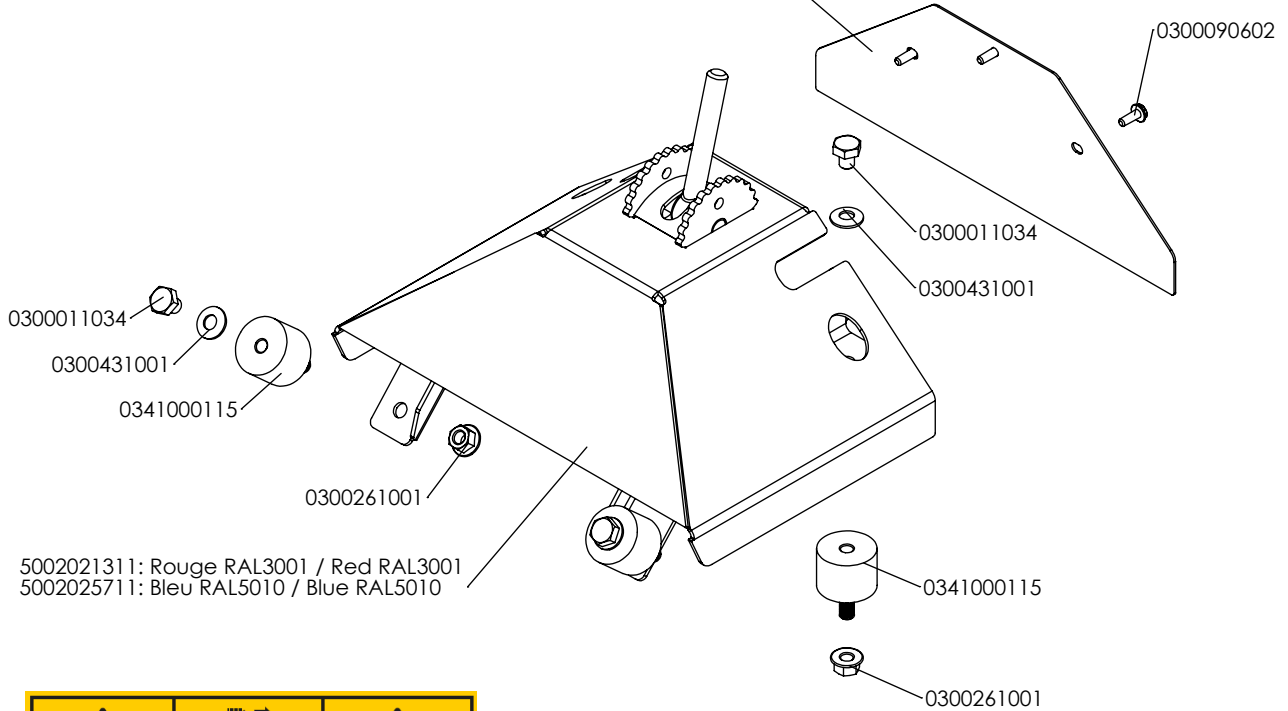


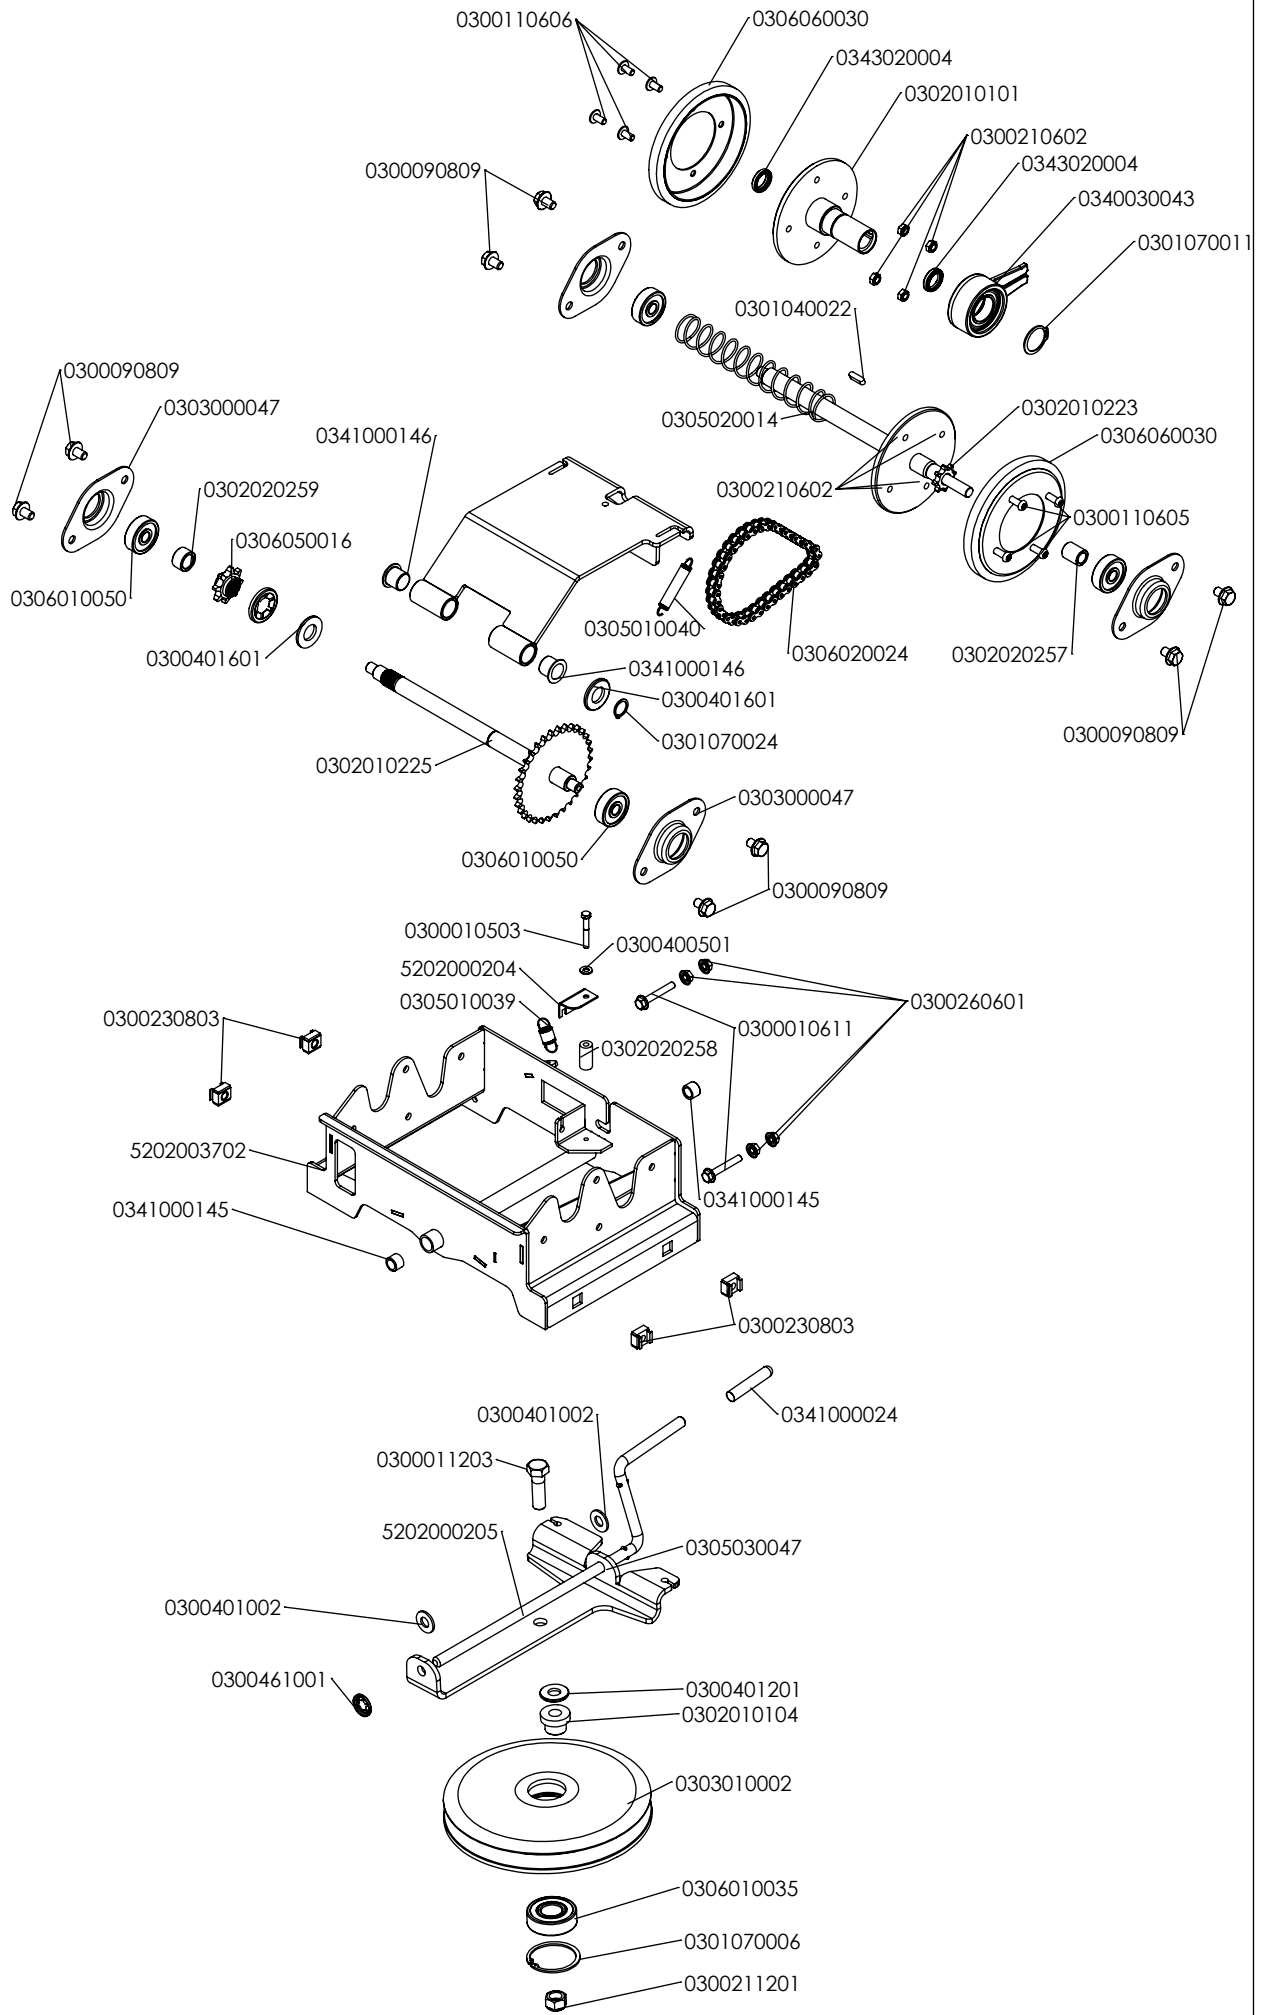


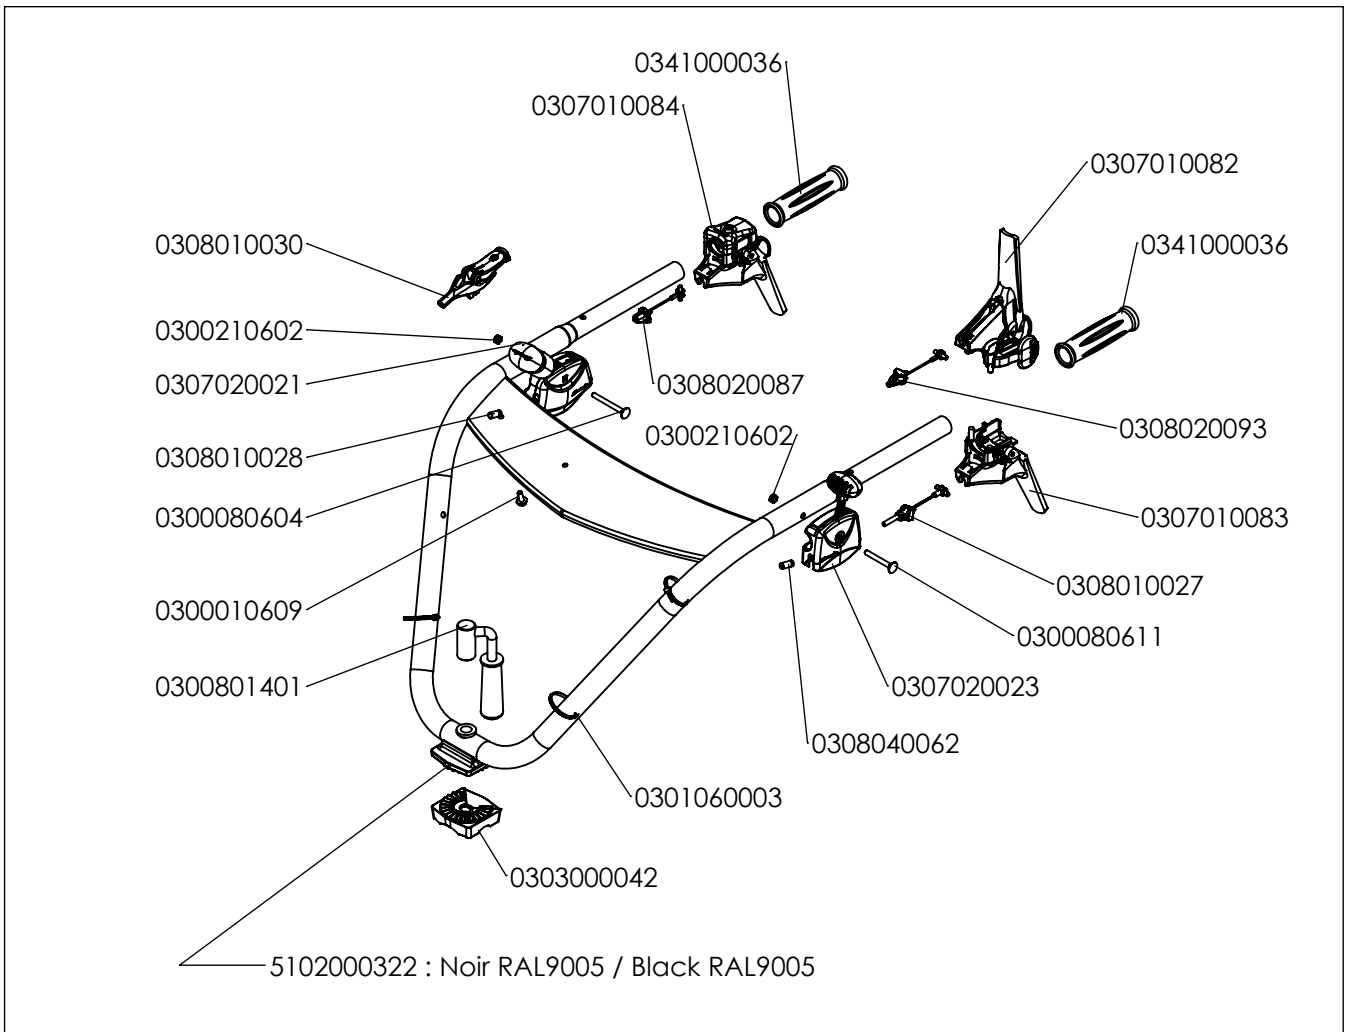


50_Guidon L sénior V3 Défaut

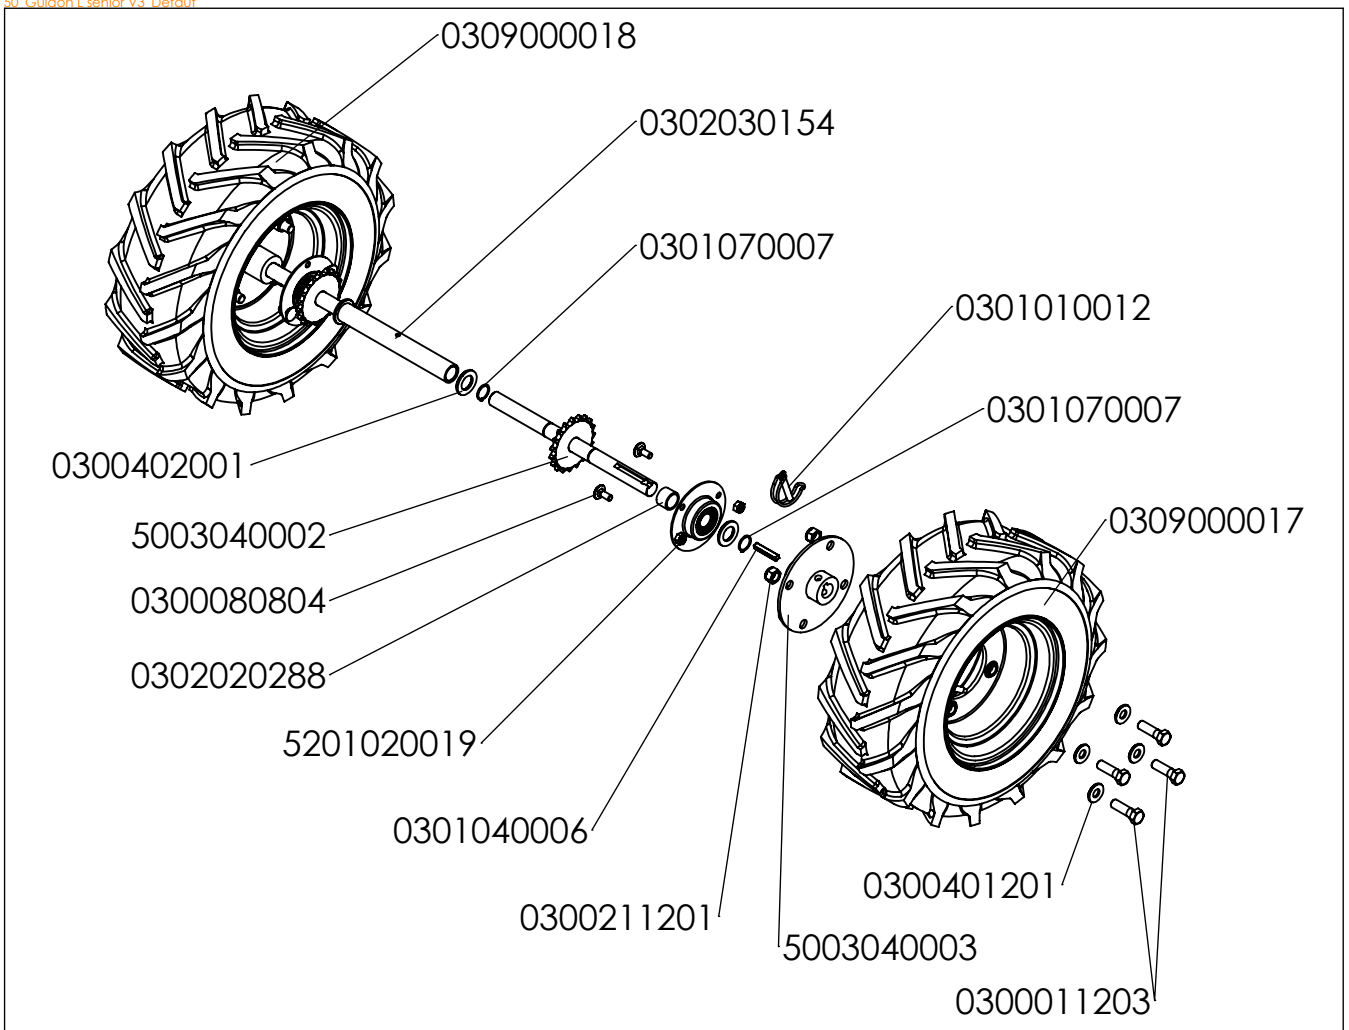


50_Roue L sénior V3 Défaut

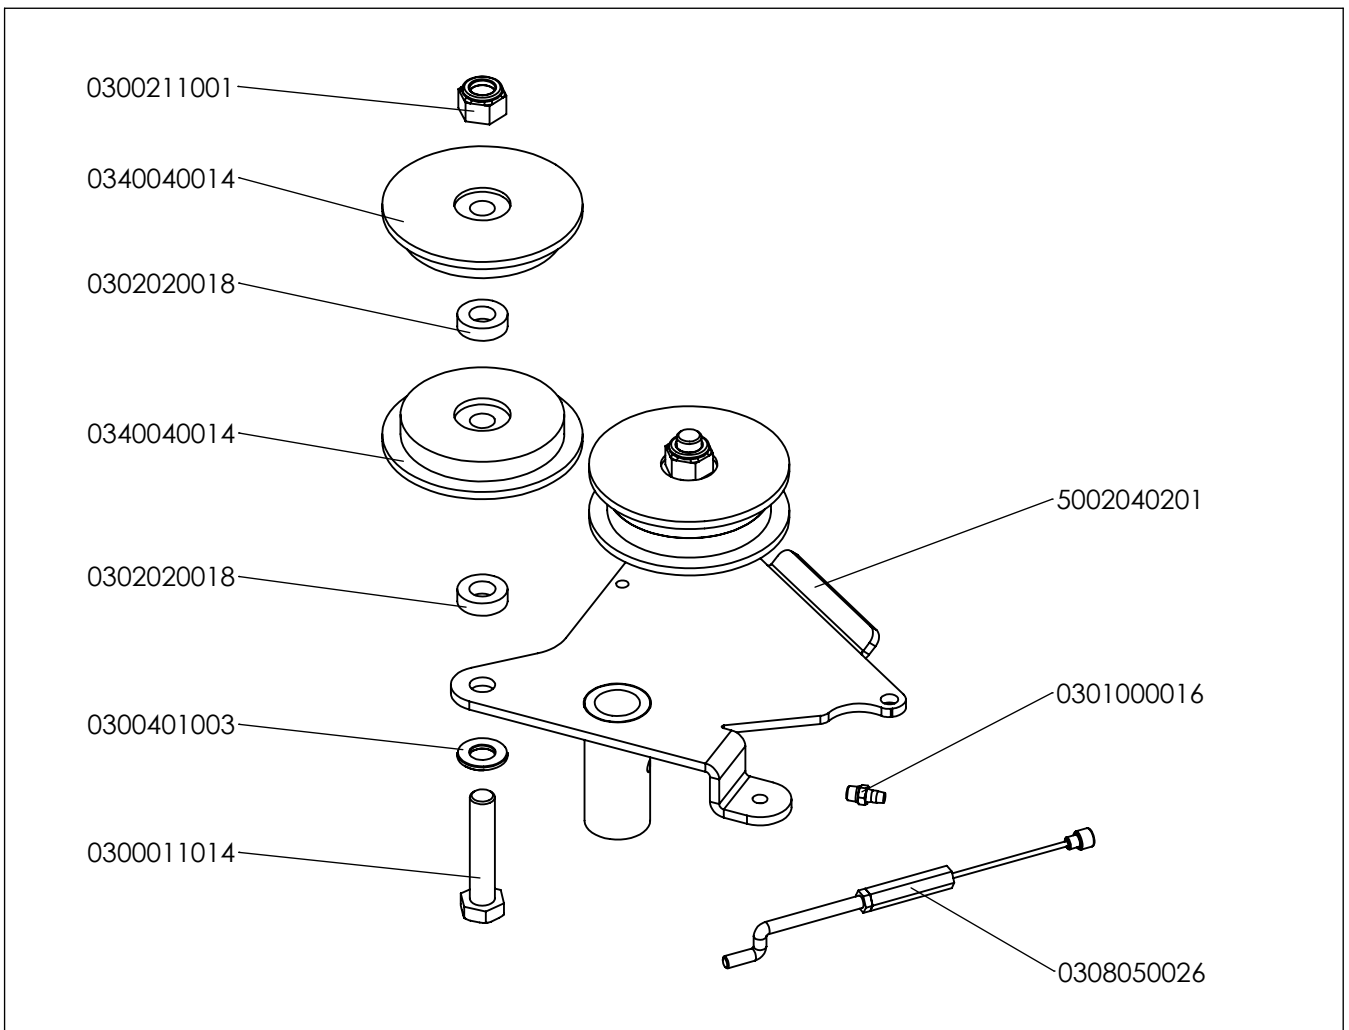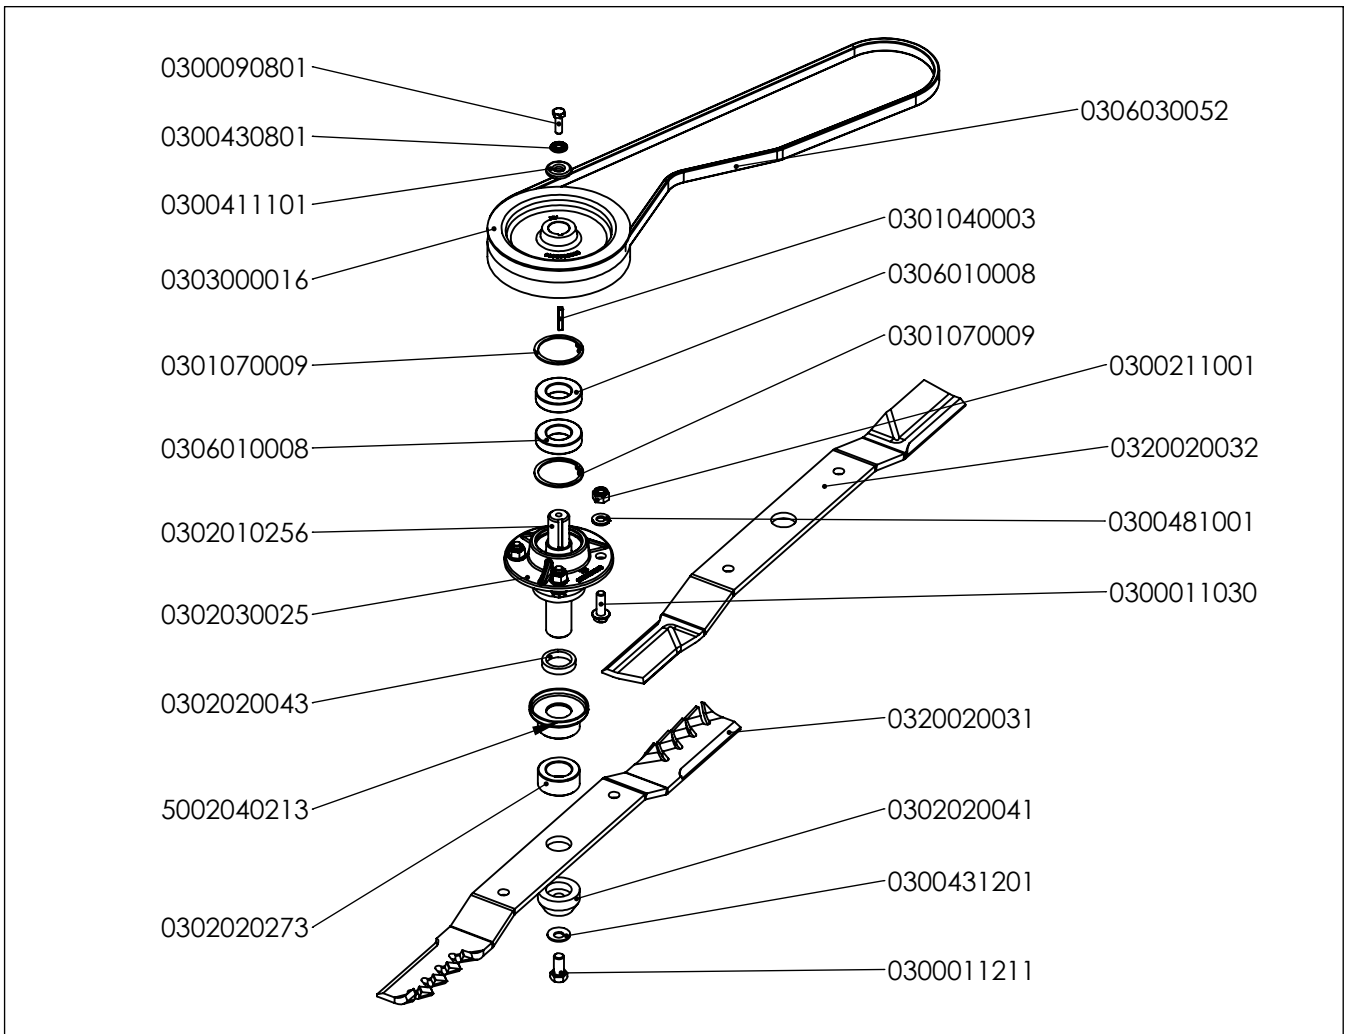


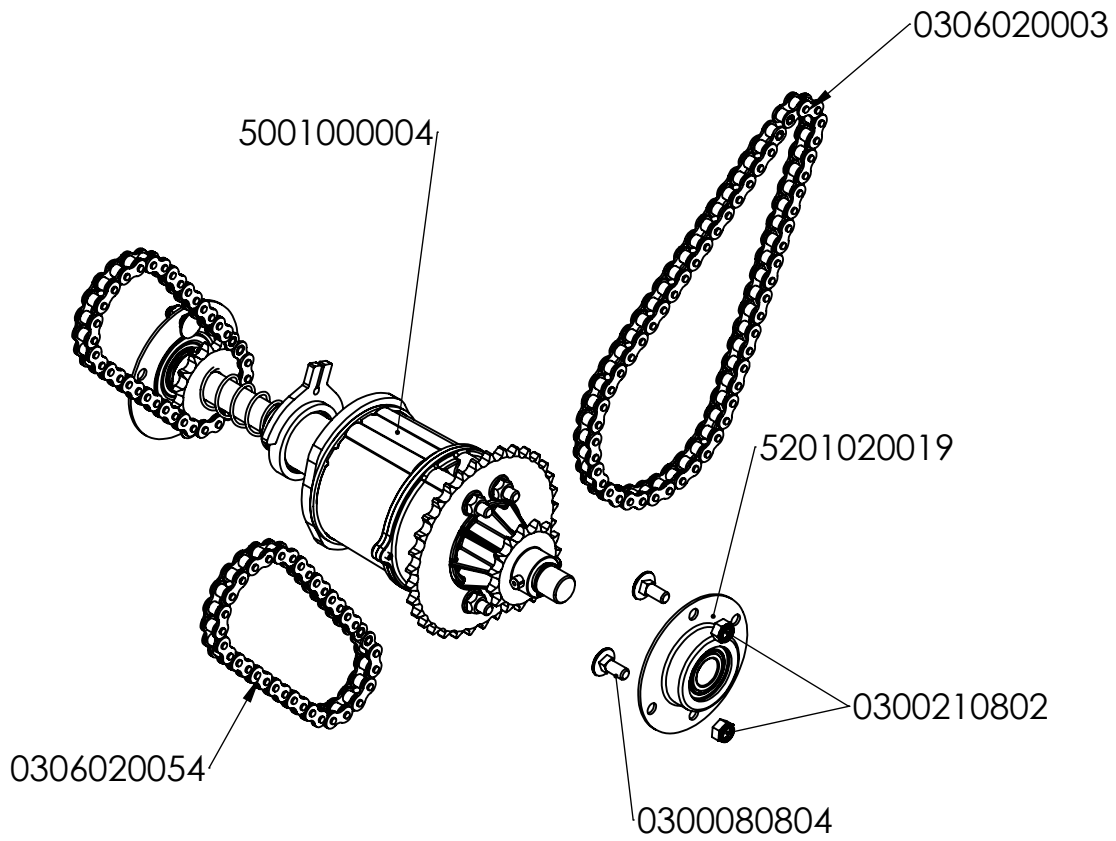

50_Différentiel Lsénior V3_Défaut

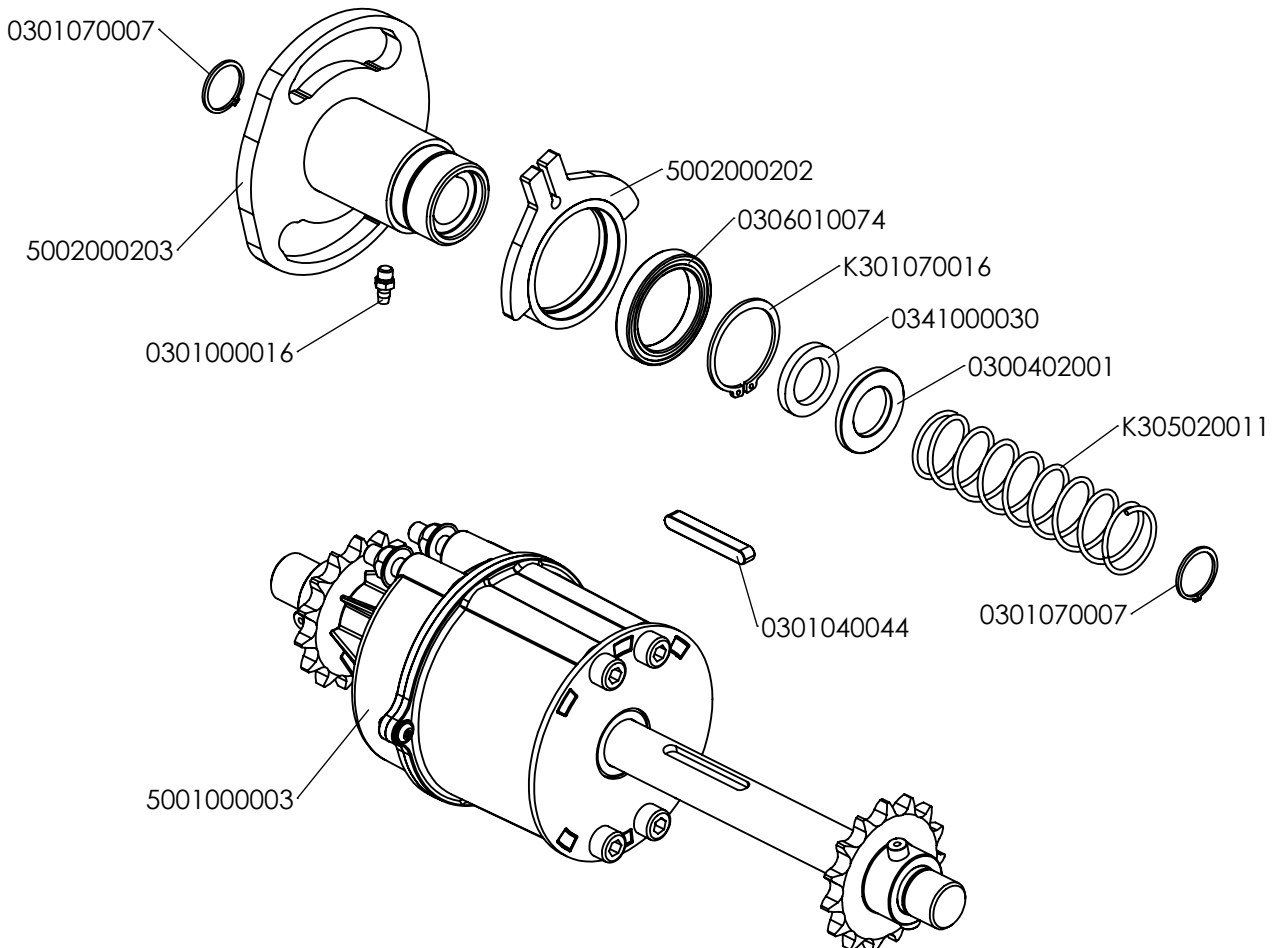

5001000004_Part list

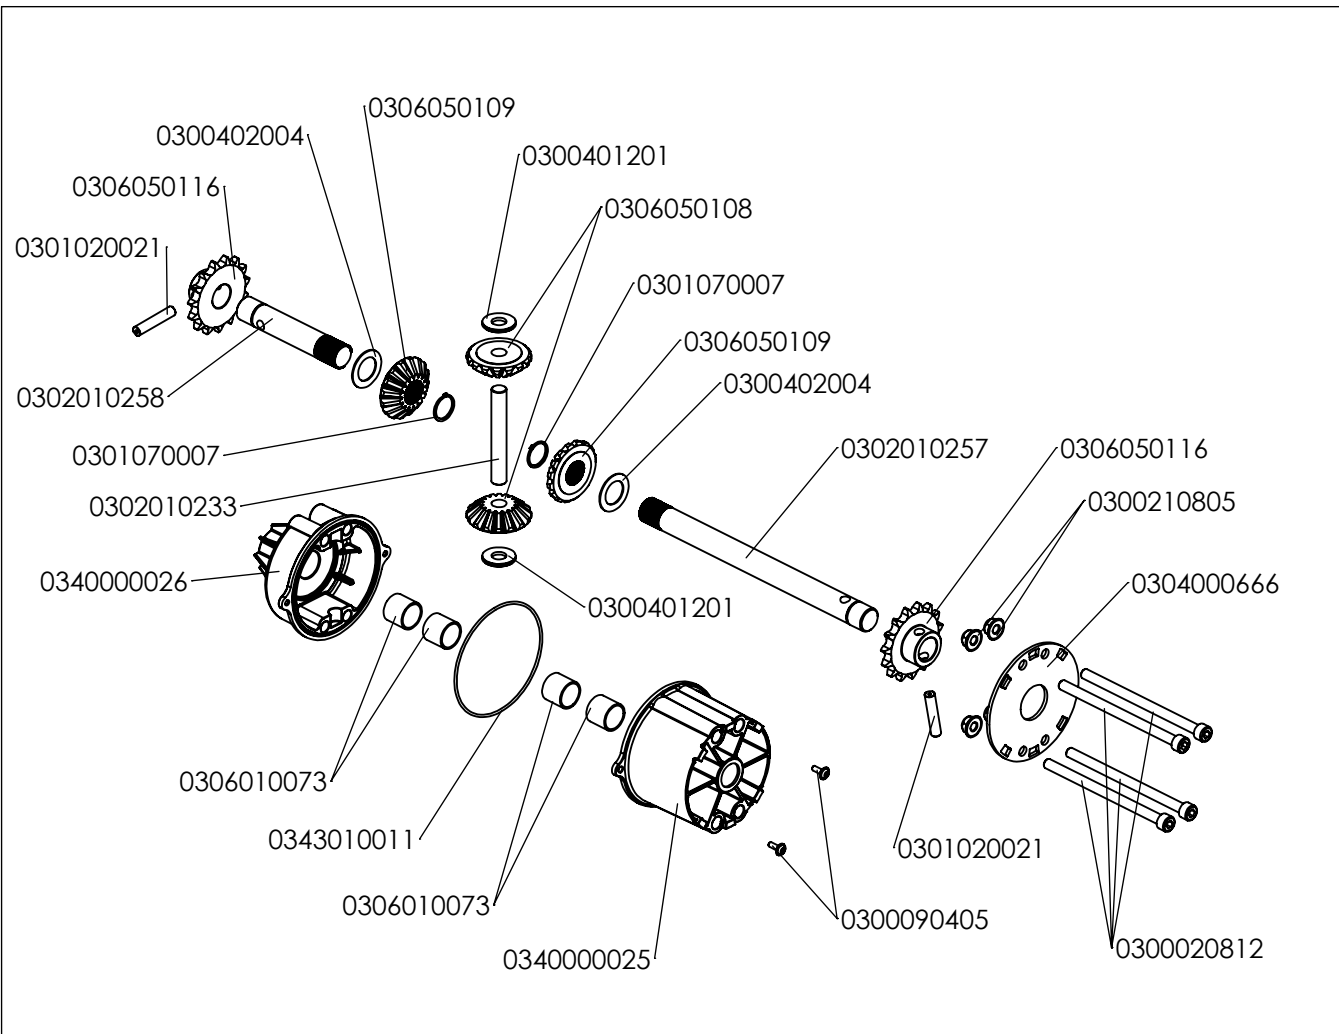

5001000003_Part list